

# 快速安装指南

## 易展版无线面板式AP




关注微信服务号  
在线客服在身边




扫码下载  
TP-LINK商云APP

### 产品介绍

正面示意图：

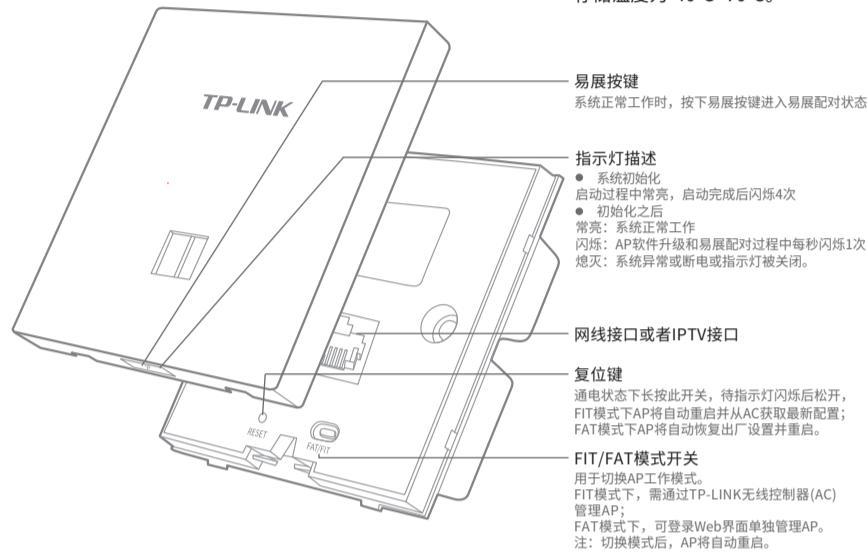

背面示意图：

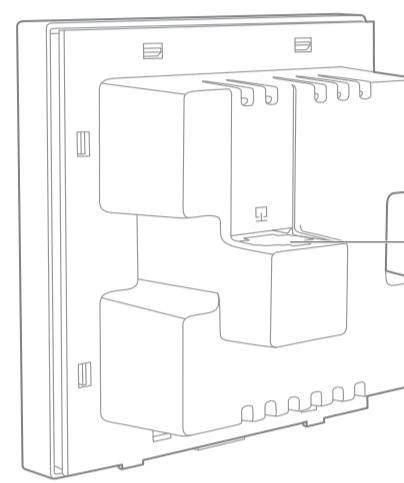


\*扫描此处二维码可查看产品的安规符号释义




\*说明：应购买配套使用的获得CCC认证并满足要求的标准PoE供电设备。

### 产品安装


1 取下墙上的86型网络接线面板(若无盒盖, 可忽略)

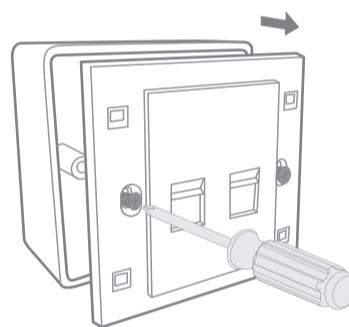


2 将墙壁中的网线接上水晶头，并将其插入背面板相应接口

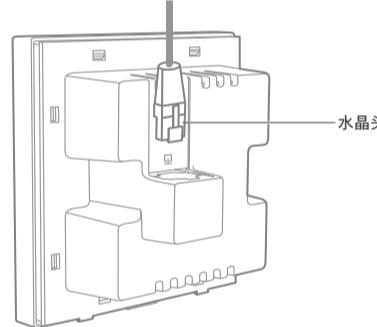

3 对准AP与暗盒上的螺丝孔，装入2个螺钉固定，请勿将螺钉拧得过紧

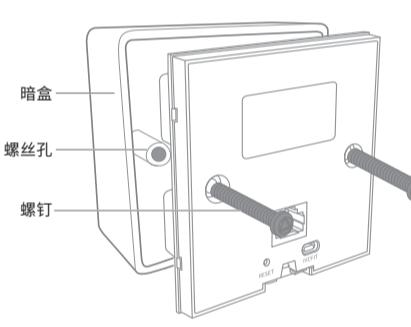


4 根据图示方向固定壳盖，完成安装

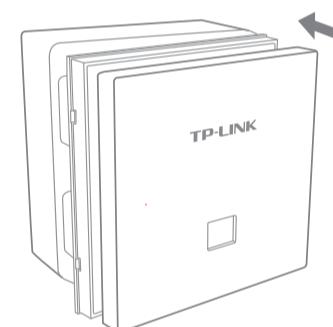

### FAT模式应用

1 把AP模式开关拨到FAT模式，如下图。

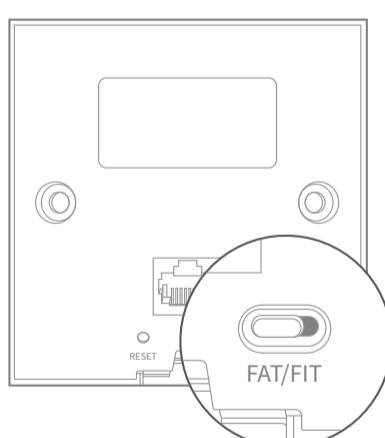


2 使用无线连接AP，登录AP管理界面（首次登录需自定义用户名和密码）。



### FIT模式应用

1 把AP模式开关拨到FIT模式，如下图。

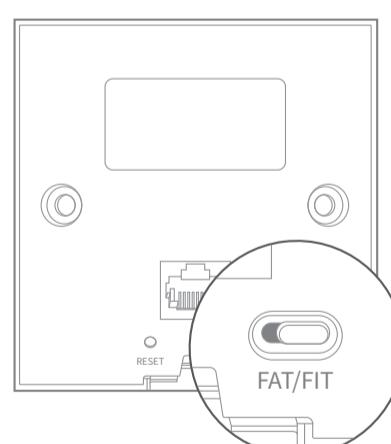

2 登录AC管理界面，如需了解AC设备的登录和使用方法，请参考相应AC产品说明书。




\*以上所有软件界面图片仅为示意，请以实际界面为准。

### “易展”配置

TP-LINK “易展” AP可作为易展接入节点，供其他TP-LINK易展设备配对接入，构建分布式Wi-Fi网络，其组网拓扑和组网配置步骤如下：

#### 组网拓扑示意图

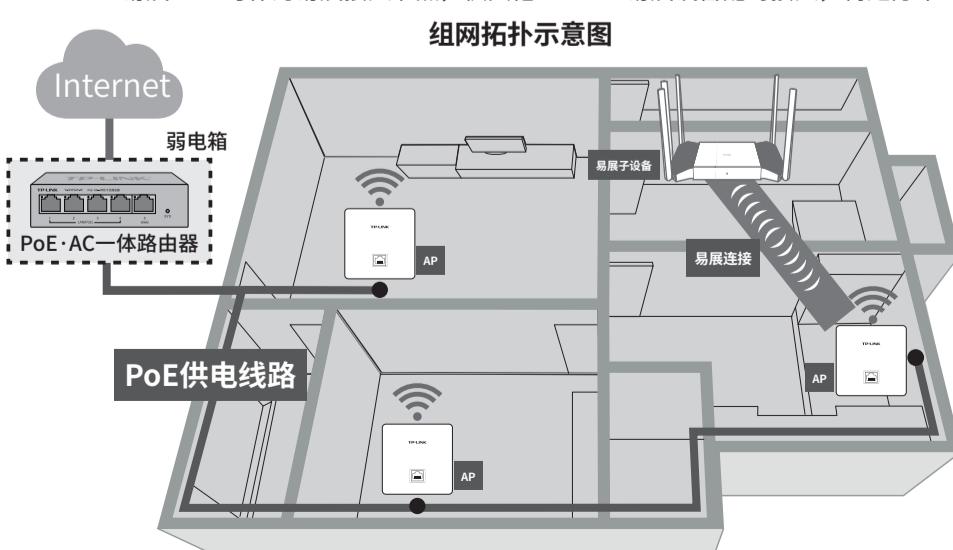

#### 组网配置步骤

1 将“易展”AP接入标准PoE供电设备网络，确认设备连接完好且正常工作，此时该“易展”AP作为分布式Wi-Fi网络的被接入设备（主设备），其他易展设备作为子设备。

##### 说明：

• AP启动过程中指示灯常亮，启动完成后闪烁4次之后指示灯常亮表明AP正常工作。

##### 注意：

• 请确保易展设备处于出厂设置状态，若易展设备已配置过，请将子设备先恢复出厂设置。  
• 易展版无线面板式AP不能作为子设备通过无线连接方式接入其他易展设备。  
• 为避免误触发配对，“易展”按键配对仅支持“1对1”配对，为保证配对正常完成，请确认环境内待配对AP数量为1。  
• 如需批量配对，请通过“登录WEB管理页面>易展设备管理>添加易展设备”批量发现和添加易展设备。

2 选择邻近插座，将其他“易展”子设备接通电源，待其系统启动完成后按下其“易展”按键触发设备配对状态；当易展子设备的指示灯变为红色闪烁，表明易展子设备进入待配对状态，此时再按下AP“易展”按键，AP系统指示灯闪烁，表明正在配对；当AP指示灯常亮且易展子设备系统指示灯变为绿色常亮，表明配对完成，实现“一键互联”。


3 将已配对的“易展”设备转至需扩展信号的位置，重新接通电源即可，无需任何配置，即插即用。“易展”设备接通电源后，设备指示灯红色闪烁，当指示灯变为绿色常亮时，与“易展”AP连接成功，即可构建分布式Wi-Fi网络。

## IPTV配置 (\*软件页面仅为示意说明,请以实际操作页面为准)


本指南以PoE·AC一体路由器TL-R470GP-AC为例进行IPTV配置说明,已安装PoE·AC一体路由器和AP进行组网的用户可复用网络链路进行IPTV数据传输,请在配置前确认已在运营商开通IPTV服务以及IPTV服务端口与上网端口是否共用同一端口,按照如下配置说明进行操作,机顶盒配置方法请以生产厂商说明为准。

### 一、设备连接


1 当光猫不带IPTV口(上网和IPTV单线复用)时,请用网线连接光猫LAN口和主路由的WAN口,如下图所示。

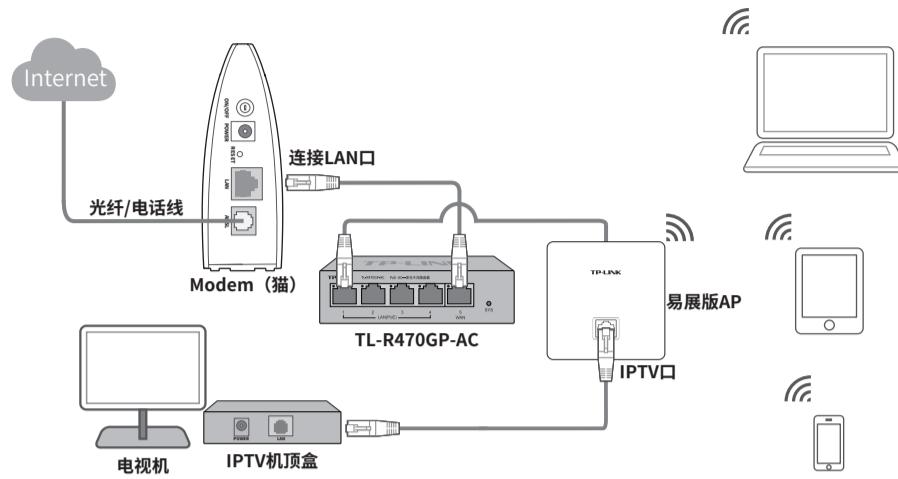

2 当光猫带IPTV口(上网和IPTV分线传输)时,请用网线连接光猫LAN口和主路由的WAN口,同时用网线连接光猫IPTV口和主路由的LAN口,如下图所示,其中主路由的LAN口需在软件配置过程中设置成IPTV口。

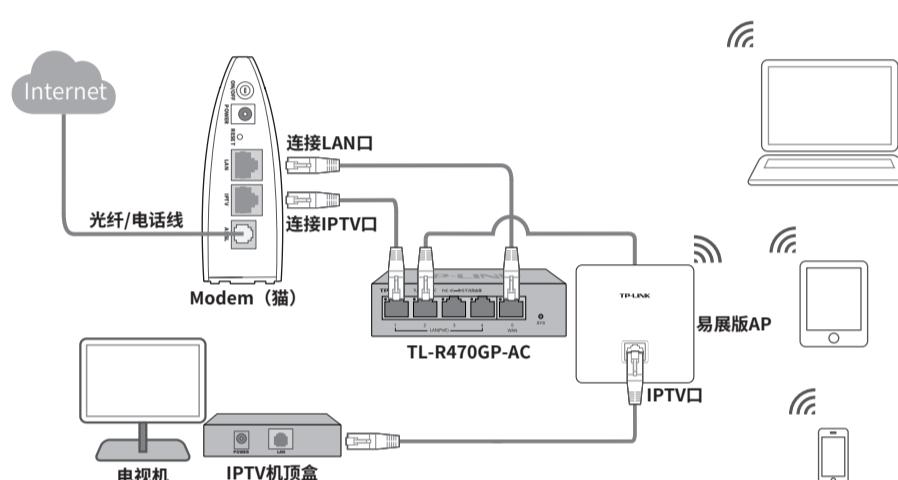

3 按照如上步骤和示意图将设备连接完好之后,将易展AP的FAT/FIT模式开关拨到FIT模式(如下图所示),并确认AP已正常上电。

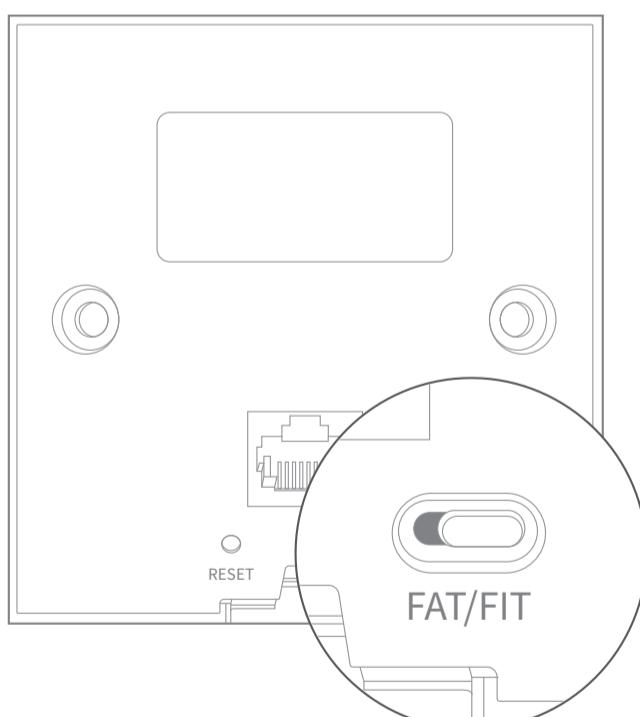

### 二、软件配置

说明: 如设置遇到困难可以点击设置向导辅助完成IPTV配置。

1 登录PoE·AC一体路由器界面(以TL-R470GP-AC为例),在AP管理>>IPTV设置>>IPTV设置的页面开启IPTV功能,如下图所示。



2 根据设备连接中的连接方式在对应软件界面中选择光猫连接方式和IPTV上联口,如下图所示:



3 在AP管理>>IPTV设置>>AP设备IPTV设置的列表中选择作为机顶盒接入的面板AP,启用IPTV功能,并选择需要作为IPTV口的网口,点击“确定”保存配置,完成IPTV软件配置。



4 用网线将易展AP前面板的网线接口与电视机机顶盒的网线接口连接,根据机顶盒厂商配置说明完成IPTV配置。

### 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA焊点	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
元器件(含模块)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
金属结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
塑胶结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
纸质配件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
玻璃	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
光盘	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
线缆	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

### 产品保修卡

尊敬的客户,您好!

承蒙惠顾TP-LINK产品,谨致谢意!为保障您的权益,请您在购机后仔细阅读以下内容:

一、下列情况不属于免费维修范围,普联技术有限公司可提供有偿服务,敬请注意:

- 已经超出保换、保修期限;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 未经普联技术有限公司许可,擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致产品损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务:

在您送修产品之前,请致电我公司技术支持热线:400-8863-400,以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com.cn寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站:www.tp-link.com.cn,方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺:一年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明:

- 外置电源保换期为1年,电池保换期为6个月,鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机,包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接更换新产品。在免费保换期间,产品须经过普联技术有限公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品,更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有;无故障产品,将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时,请您带好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期,请索取并保留好您的维修凭证。