


# 快速安装指南

## 450M无线广告路由器

物品清单：• 无线路由器 • 电源适配器 • 快速安装指南 • 保修卡

## 1 硬件连接

如果使用宽带拨号上网，请按下图1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按下图2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。

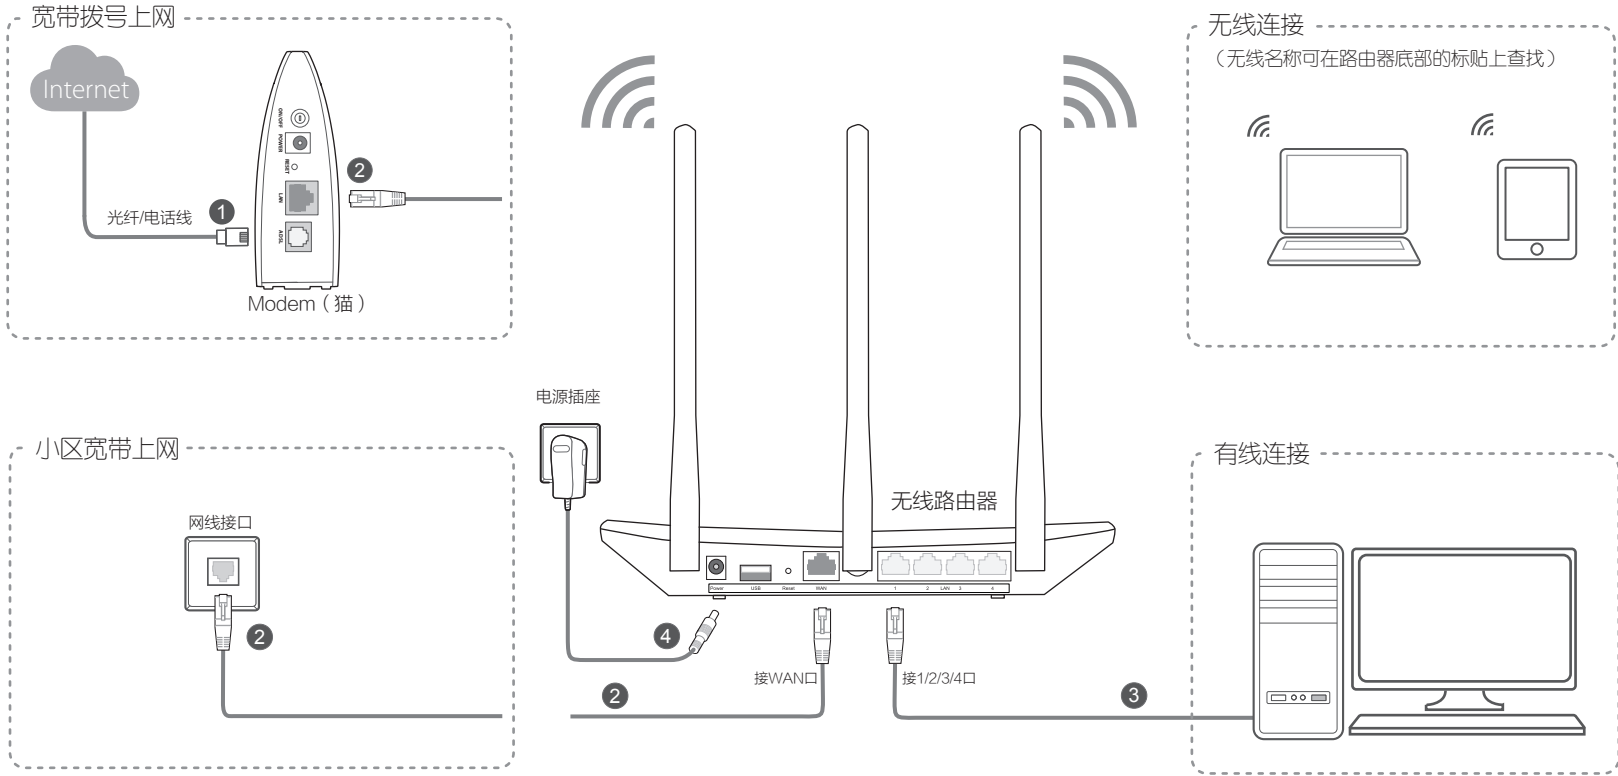

连接完成后，请检查路由器指示灯是否正常：

指示灯	名称	正常状态
	系统状态指示灯	闪烁
	WAN口状态指示灯	常亮或闪烁
	LAN口状态指示灯	连接计算机的接口对应指示灯常亮或闪烁

如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。



### 警示


1. 请将设备放置在平稳的表面，并注意远离热源、保持通风。
2. 请使用路由器附带的电源适配器。
3. 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
4. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。

## 2 设置路由器


打开浏览器，访问tplogin.cn，设置登录密码后，按照设置向导的指示操作即可完成路由器设置。




★打开浏览器，访问tplogin.cn

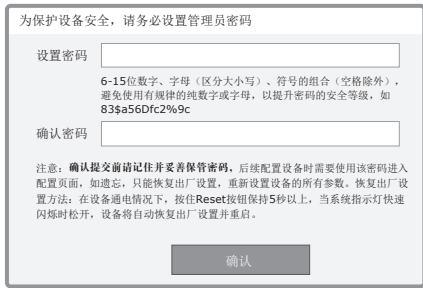


★若无法打开此页面，请参看“附录一 常见问题解答”

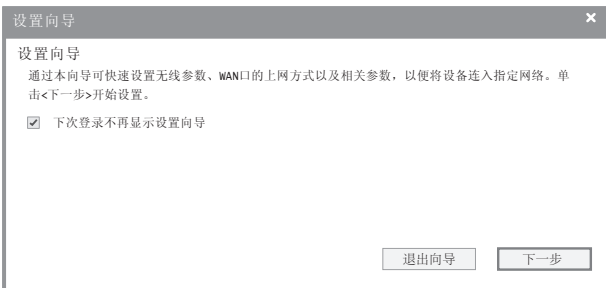


★建议勾选“下次登录不再显示设置向导”

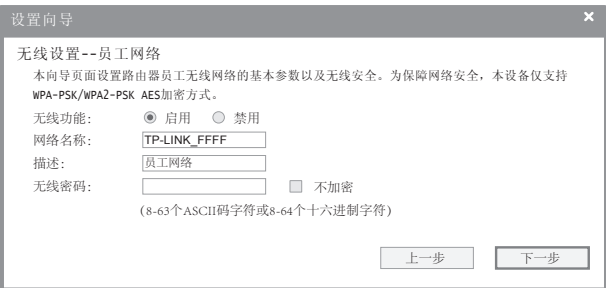


★设置员工网络的无线网络名称和无线网络密码

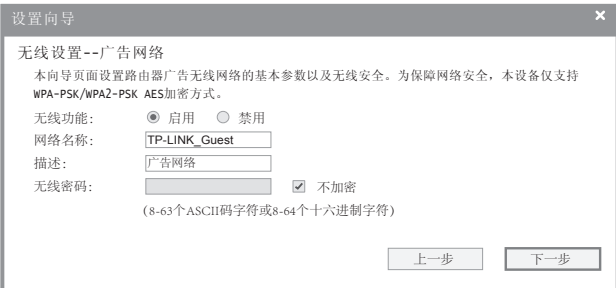


★设置广告网络的无线网络名称和无线网络密码

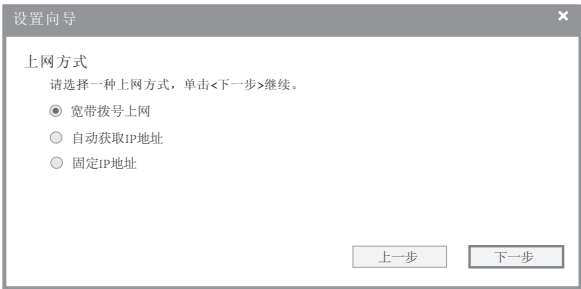

★选择上网方式，选择依据请参看“附录一 常见问题解答”

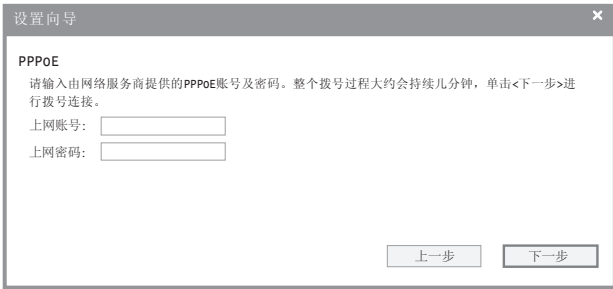

★此处以宽带拨号上网为例

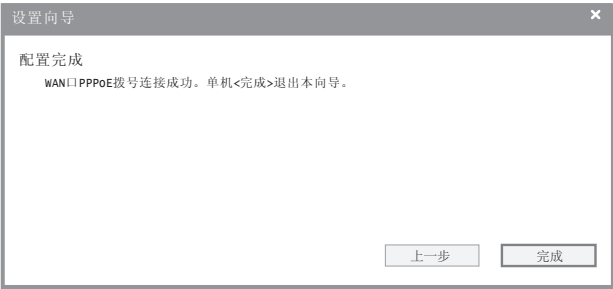

★若设置完成后无法上网，请参看“附录一 常见问题解答”

## TP-LINK广告路由App

可通过手机客户端“TP-LINK广告路由”管理本路由器。

- ◇ 扫描右边的二维码将App下载并安装到手机、平板电脑等智能移动终端。
- ◇ 将智能移动终端通过无线方式连接到路由器。
- ◇ 打开App即可轻松管理路由器。



## 附录一 常见问题解答

### 无法打开路由器的管理界面（tplogin.cn）怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- 请确保计算机为“自动获得IP地址”，具体操作步骤请参照本指南中的“附录二 设置计算机为‘自动获得IP地址’”。
- 请确保计算机连接的是路由器的LAN口（标注为1/2/3/4的端口），并且路由器和计算机网口相应的指示灯已亮起。
- 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
- 请更换网线、或者更换别的计算机进行尝试。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

### 路由器设置完成后，计算机无法上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- 请确保路由器的网线连接已按照步骤“1 硬件连接”连接正确，路由器的LAN、WAN口指示灯状态均正常。
- 请检查按照本指南中“2 设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

- 如果使用的是“宽带拨号上网”，请登录路由器管理页面，查看“上网设置”页面填写的宽带帐号和密码是否正确，同时请参考页面的帮助信息进行排查。

### 手机、平板电脑和笔记本无法使用无线上网怎么办？

请分别从以下方面进行检查：

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认无线路由器设置正确，无线名称请不要使用中文或者特殊字符。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

### 如何将路由器恢复出厂设置？



在通电状态下，长按路由器后面板的“Reset”按键5秒以上，直到系统指示灯快速闪烁时松开。

注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

## 附录二 设置计算机为“自动获得IP地址”




### Windows 7/8

- 点击“屏幕左下角Windows图标→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置（管理网络连接）→本地连接”，右键单击“本地连接”，选择“属性”。
- 双击“Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)”。
- 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

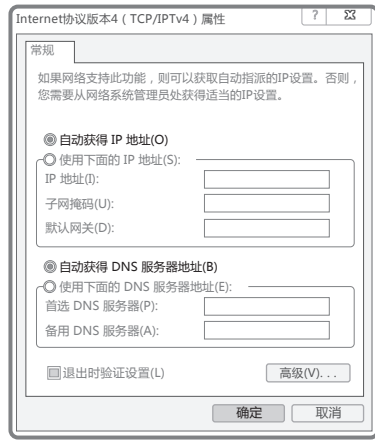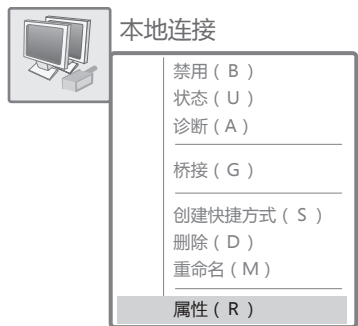


### Windows XP

- 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。
- 右键单击“本地连接”，选择“属性”。
- 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。
- 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

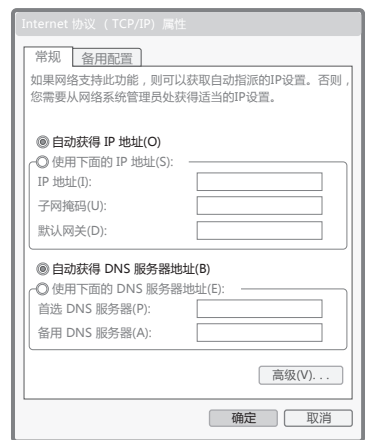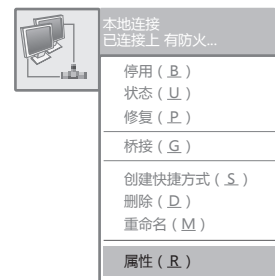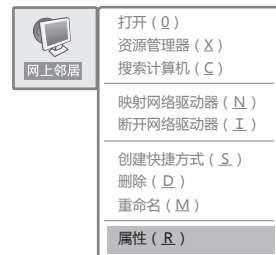


## 附录三 计算机无线网络连接



### Windows 7/8 下面以Windows7为例展示该过程。

- 点击桌面右下角的图标，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。
- 在下图的空格内，输入无线密码（英文字母区分大小写），单击“确定”。
- 当画面显示“已连接”时，表示电脑已经成功加入无线网络。



### Windows XP

- 右键单击桌面右下角的图标，在菜单中选择“查看可用的无线网络”。
- 点击“刷新网络列表”，然后双击要连接的无线网络。
- 在下图的空格内，输入无线密码（英文字母区分大小写），单击“连接”。

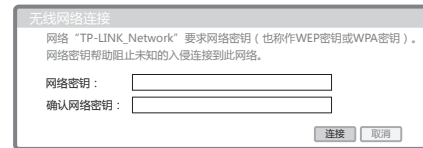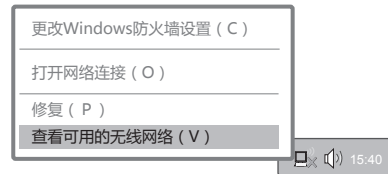

## 声明

Copyright © 2015 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
地址：深圳市南山区深南路科技园工业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

技术支持热线 400-8863-400  
公司网址 www.tp-link.com.cn