

安装手册

万兆上联堆叠式三层网管PoE交换机
TL-SH6428P

万兆上联三层网管交换机
TL-SH7428F

万兆上联堆叠式三层网管交换机
TL-SH6428/TL-SH7428
TL-SH8434/TL-SH8434F
TL-SH8452

全万兆堆叠式三层网管交换机
TL-ST8226F

声明

Copyright © 2020 普联技术有限公司
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

相关文档

除本安装手册外, TP-LINK官网还提供了《用户手册》、《命令行手册》和《防雷安装手册》。如需获取最新产品资料, 请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

文档名称	用途
《安装手册》	介绍交换机的安装过程、启动以及常见故障处理。
《用户手册》	介绍交换机的各个功能应用以及常见功能使用问题处理。
《命令行手册》	介绍交换机CLI (Command Line Interface, 命令行界面) 的参考信息。
《防雷安装手册》	介绍设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏。

如果通过相关文档的指导仍不能解决问题, 请您直接联系TP-LINK技术支持服务中心, 我们将为您提供技术支持服务。

服务热线: 400-8863-400	 TP-LINK商用网络	 TP-LINK商云APP
邮箱: fae@tp-link.com.cn		
微信公众号: TP-LINK商用网络		

安装手册简介

本安装手册主要介绍交换机的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节:

第1章: 产品介绍。简述交换机的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章: 产品安装。指导交换机的硬件安装方法以及注意事项。

第3章: 硬件连接。指导交换机与其他设备之间的连接及注意事项。

第4章: 配置指南。指导通过WEB登录、本地登录以及远程登录配置交换机。

附录A: 常见故障处理。

附录B: 技术参数规格。

附录C：连接光口补充说明。



说明：在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害，请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读：

网络工程师

网络管理员

约定

在本手册以下部分，如无特别说明，均以TL-SH6428机型为例介绍，所提到的交换机是指三层网管交换机。

本手册中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的含义如下：

	该图标表示需引起重视的警告事项。
	该图标表示提醒操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

目录

第1章 产品介绍	01
1.1 产品简介	01
1.2 产品外观	02
第2章 产品安装	14
2.1 物品清单	14
2.2 安装注意事项	14
2.3 安装工具准备	16
2.4 产品安装	16
2.5 使用SFP+/QSFP+端口建立堆叠	18
第3章 硬件连接	21
3.1 连接至RJ45端口	21
3.2 连接SFP/SFP+/QSFP+端口	21
3.3 连接Console端口	22
3.4 连接电源线	22
3.5 电源模块的安装与拆卸	23
3.6 通过冗余电源给设备供电	24
3.7 设备初始化	26
3.8 安装后检查	26
第4章 配置指南	27
4.1 WEB登录	27
4.2 本地登录	29
4.3 远程登录	30
4.4 云管理	31
附录A 常见故障处理	34
附录B 技术参数规格	35
附录C 连接光口补充说明	36

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TL-SH6428/TL-SH6428P/TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F/TL-SH8452/TL-ST8226F是普联技术有限公司为构建完整的较大规模网络组网方案，自主研发设计的三层网管交换机，是校园网、中小型企业网、分支机构理想的汇聚或核心交换机。

TL-SH6428具有24个千兆RJ45端口和4个万兆SFP+端口，支持RIP动态路由、静态路由和堆叠，可利用SFP+端口将最多6台设备互联形成一个堆叠系统；

TL-SH6428P具有24个千兆RJ45端口和4个万兆SFP+端口，支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，整机PoE供电功率396W，支持RIP动态路由、静态路由和堆叠，支持云管理，可利用SFP+端口将最多6台设备互联形成一个堆叠系统；

TL-SH7428具有24个千兆RJ45端口、4个复用千兆SFP端口和4个万兆SFP+端口，支持OSPF/RIP动态路由、静态路由和堆叠，支持云管理，可利用SFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统；

TL-SH7428F具有24个千兆SFP端口、8个复用千兆RJ45端口和4个万兆SFP+端口，支持OSPF/RIP动态路由、静态路由，支持云管理；

TL-SH8434具有28个千兆RJ45端口、4个复用千兆SFP端口、4个万兆SFP+端口和2个QSFP+端口，支持BGP/OSPF/RIP动态路由、静态路由和堆叠，支持云管理，可利用SFP+或QSFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统；

TL-SH8434F具有24个千兆SFP端口、4个独立千兆RJ45端口、4个万兆SFP+端口和2个QSFP+端口，支持BGP/OSPF/RIP动态路由、静态路由和堆叠，支持云管理，可利用SFP+或QSFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统；

TL-SH8452具有48个千兆RJ45端口、4个复用千兆SFP端口、4个万兆SFP+端口，支持BGP/OSPF/RIP动态路由、静态路由和堆叠，支持云管理，可利用SFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统；

TL-ST8226F具有24个万兆SFP+端口、2个QSFP+端口，支持BGP/OSPF/RIP动态路由、静态路由和堆叠，支持云管理，可利用QSFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统。

1.2 产品外观

■ 前面板

TL-SH6428前面板如下图所示。

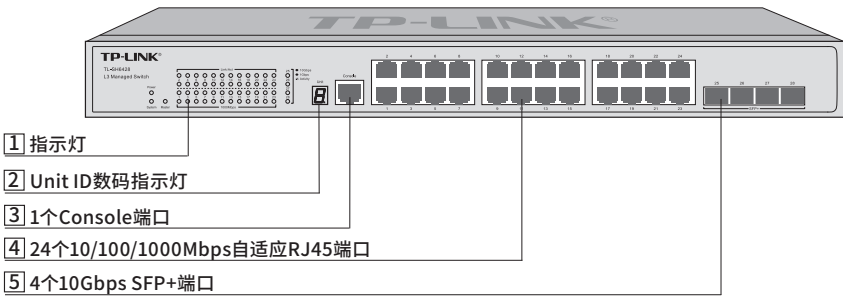


图1-1 TL-SH6428前面板示意图

1 指示灯

通过指示灯可以监控交换机的工作状态，请参见下表。

指示灯	名称	工作状态	工作说明
Power	电源指示灯	常亮	系统供电正常
		不亮	系统未供电或供电异常
System	系统指示灯	闪烁	系统正常
		常亮/不亮	系统异常
Master	堆叠指示灯	常亮	1. 交换机在堆叠系统中角色为Master 2. 未加入任何堆叠系统
		不亮	交换机在堆叠系统中角色为Slave
1-24 (Link/Act)	端口指示灯	常亮	端口已连接网络设备
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接网络设备
1-24 (1000Mbps)	速率指示灯	常亮	端口工作在1000Mbps
		不亮	端口未连接或工作在10/100Mbps
25-28	端口指示灯	工作在上联模式时	
		绿色常亮	端口工作在10Gbps
		黄色常亮	端口工作在1000Mbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备
		工作在堆叠模式时	
		绿色常亮	端口已连接，且堆叠拓扑为环状结构
		黄色常亮	端口已连接，且堆叠拓扑为链状结构
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备

表1-1 指示灯工作状态描述

2 Unit ID数码指示灯

用于显示交换机在堆叠系统中的成员编号。若交换机未加入任何堆叠系统，则显示系统的默认成员编号。可登陆交换机Web管理界面修改其默认成员编号，进入页面的方法为：**堆叠功能>>堆叠管理>>堆叠编号**。

- 3

1个Console端口
- Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理交换机。
- 4

24个10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口
- 端口1~24支持十兆/百兆/千兆速率数据传输。每个端口对应一个Link/Act和1000Mbps指示灯。
- 5

4个10Gbps SFP+端口
- 端口25~28为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯，分别标识为25、26、27、28。
- 推荐使用TP-LINK公司的万兆光模块，例如多模万兆光模块TL-SM531LM和单模万兆光模块TL-SM512LS-10KM。推荐使用TP-LINK公司的万兆电缆，例如1米万兆SFP+电缆TL-TC532-1和3米万兆SFP+电缆TL-TC532-3。

TL-SH6428P前面板如下图所示。

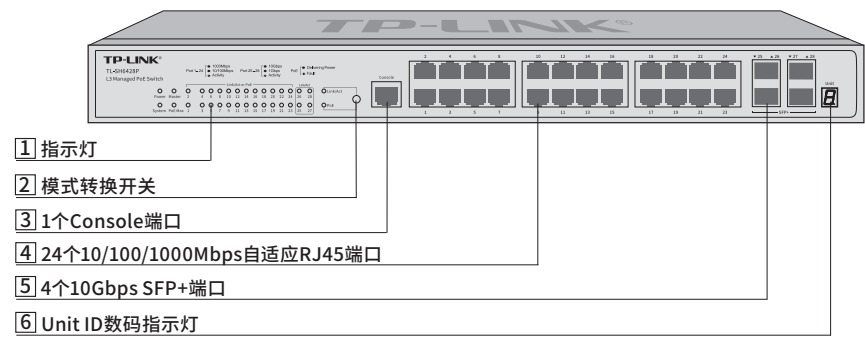


图1-2 TL-SH6428P前面板示意图

- 1

指示灯
- 通过指示灯可以监控交换机的工作状态，请参见下表。

指示灯	名称	工作状态	工作说明	
Power	电源指示灯	常亮	系统供电正常	
		不亮	系统未供电或供电异常	
System	系统指示灯	闪烁	系统正常	
		绿色常亮/不亮	系统异常	
		红色常亮	风扇工作异常	
Master	堆叠指示灯	常亮	1. 交换机在堆叠系统中角色为Master 2. 未加入任何堆叠系统	
		不亮	交换机在堆叠系统中角色为Slave	
PoE Max	PoE 预警指示灯	常亮	PoE总输出功率达到预警功率	
		闪烁	PoE总输出功率达到预警功率并且持续时间超过2分钟	
		熄灭	PoE总输出功率未达到预警功率	
1-24	端口指示灯		Link/Act指示灯点亮	PoE指示灯点亮
		绿色常亮	端口正常连接设备且工作在1000Mbps速率下	PoE供电正常
		黄色常亮	端口正常连接设备且工作在10/100Mbps速率下	—
		闪烁	端口正在传输数据	PoE供电异常
		熄灭	端口未连接设备	未进行PoE供电

指示灯	名称	工作状态	工作说明
25-28	端口指示灯	工作在上联模式时	
		绿色常亮	端口工作在10Gbps
		黄色常亮	端口工作在1000Mbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备
		工作在堆叠模式时	
		绿色常亮	端口已连接, 且堆叠拓扑为环状结构
		黄色常亮	端口已连接, 且堆叠拓扑为链状结构
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备

表1-2 指示灯工作状态描述

- 2

模式转换开关

按下模式转换开关，可以切换1-24端口指示灯的指示状态。
- 3

1个Console端口

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理交换机。
- 4

24个10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口

端口1~24支持十兆/百兆/千兆速率数据传输，支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，整机PoE供电功率达396W。每个端口对应一个指示灯。
- 5

4个10Gbps SFP+端口

端口25~28为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯，分别标识为25、26、27、28。

推荐使用TP-LINK公司的万兆光模块，例如多模万兆光模块TL-SM531LM和单模万兆光模块TL-SM512LS-10KM。推荐使用TP-LINK公司的万兆电缆，例如1米万兆SFP+电缆TL-TC532-1和3米万兆SFP+电缆TL-TC532-3。

6

Unit ID数码指示灯

用于显示交换机在堆叠系统中的成员编号。若交换机未加入任何堆叠系统，则显示系统的默认成员编号。可登陆交换机Web管理界面修改其默认成员编号，进入页面的方法为：堆叠功能>>堆叠管理>>堆叠编号。
- TL-SH7428前面板如下图所示。
-
- 图1-3 TL-SH7428前面板示意图
- 产品介绍 ■ 04

TL-SH7428F前面板如下图所示。

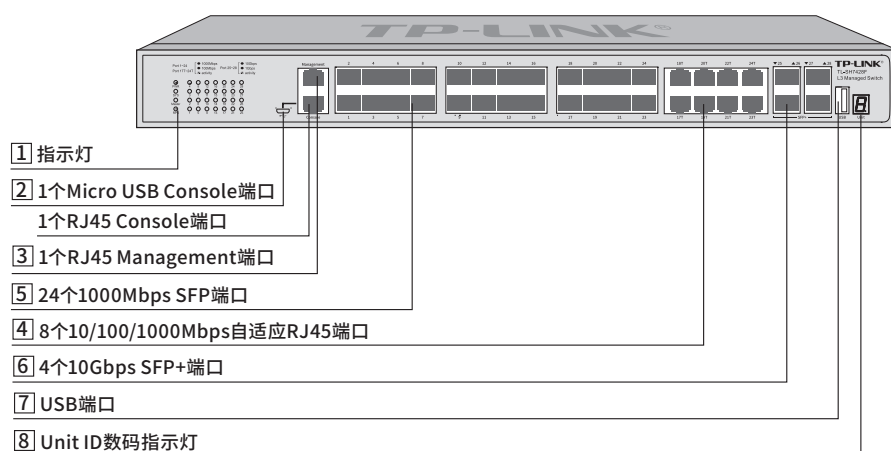


图1-4 TL-SH7428F前面板示意图

TL-SH8434前面板如下图所示。

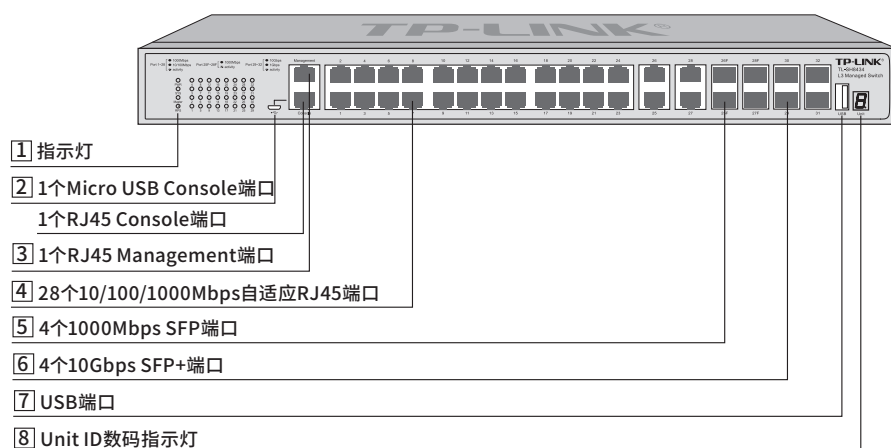


图1-5 TL-SH8434前面板示意图

TL-SH8434F前面板如下图所示。

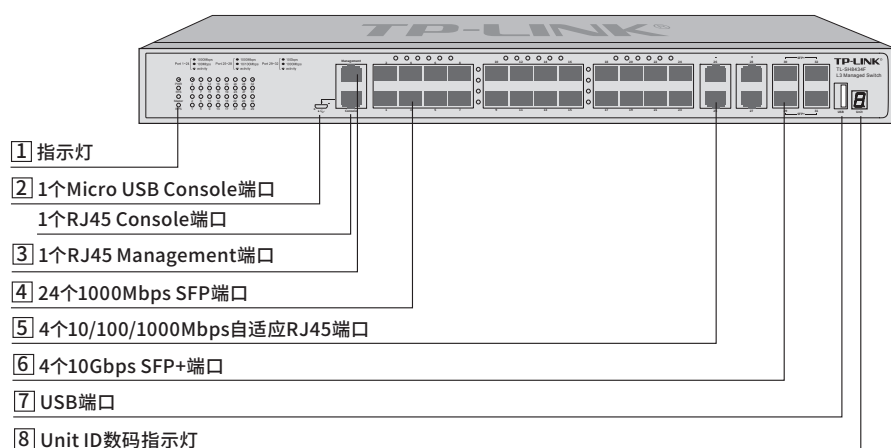


图1-6 TL-SH8434F前面板示意图

1 指示灯

通过指示灯可以监控交换机的工作状态，请参见下表。

指示灯	名称	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	系统供电正常
		不亮	系统未供电或供电异常
SYS (TL-SH7428/TL-SH8434)	系统指示灯	闪烁	系统正常
		常亮/不亮	系统异常
SYS (TL-SH7428F/TL-SH8434F)	系统指示灯	闪烁	系统正常
		绿色常亮/不亮	系统异常
		红色常亮	风扇工作异常
Master	堆叠指示灯	常亮	1. 交换机在堆叠系统中角色为 Master 2. 未加入任何堆叠系统
		不亮	交换机在堆叠系统中角色为 Slave
RPS	RPS 指示灯	绿色常亮	主电源和冗余电源均工作正常
		黄色常亮	主电源故障，冗余电源工作正常
		不亮	冗余电源故障或未连接
1-24(TL-SH7428) 17T-24T(TL-SH7428F) 1-28(TL-SH8434) 25-28(TL-SH8434F)	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在1000Mbps
		黄色常亮	端口工作在10/100Mbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备
21F-24F(TL-SH7428) 1-24 (TL-SH7428F) 25F-28F(TL-SH8434) 1-24(TL-SH8434F)	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在1000Mbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备
25-28 (TL-SH7428/TL-SH7428F) 29-32(TL-SH8434) 29-32(TL-SH8434F)	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在10Gbps
		黄色常亮	端口工作在1000Mbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备

表1-3 指示灯工作状态描述

2 Console端口

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。

TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F提供1个Micro USB Console端口和1个RJ45 Console端口，两个端口不能同时使用，同时连接时只有Micro USB Console端口生效。

3 Management端口

Management端口是交换机管理口，可用于连接计算机以进入交换机的Web管理界面，出厂默认没有设置IP地址，用户需要通过Web管理界面或CLI命令行自行配置，具体配置方法见第4章配置指南。Management端口仅用于管理，不参与交换机业务端口的数据转发。

4 10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口

TL-SH7428端口1~24、TL-SH7428F端口17T~24T、TL-SH8434端口1~28、TL-SH8434F端口25~28均支持十兆/百兆/千兆速率数据传输。每个端口对应一个Link/Act指示灯。

TL-SH7428F端口17T~24T分别与SFP端口17~24组成Combo口，Combo口中的两个端口不能同时使用，否则只有SFP口工作，对应的RJ45端口将失效。

5 1000Mbps SFP端口

TL-SH7428端口21F~24F为SFP光纤模块扩展槽，支持SFP光纤模块。这4个端口分别与端口21~24共用，组成Combo口。

TL-SH7428F端口1~24为SFP光纤模块扩展槽，支持SFP光纤模块。

TL-SH8434端口25F~28F为SFP光纤模块扩展槽，支持SFP光纤模块。这4个端口分别与端口25~28共用，组成Combo口。

TL-SH8434F端口1~24为SFP光纤模块扩展槽，支持SFP光纤模块。

Combo口中的两个端口不能同时使用，否则只有SFP口工作，对应的RJ45端口将失效。

SFP端口兼容多模、单模SFP光纤模块，推荐使用TP-LINK公司的千兆光纤模块，例如TL-SM311LSA/B-2KM、TL-SM311LSA/B-20KM、TL-SM312LS-20KM和TL-SM311LM。

6 10Gbps SFP+端口

TL-SH7428和TL-SH7428F端口25~28为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯，分别标识为25、26、27、28。

TL-SH8434端口29~32为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯，分别标识为29、30、31、32。

TL-SH8434F端口29~32为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯，分别标识29、30、31、32

推荐使用TP-LINK公司的万兆光模块，例如多模万兆光模块TL-SM531LM和单模万兆光模块TL-SM512LS-10KM。推荐使用TP-LINK公司的万兆电缆，例如1米万兆SFP+电缆TL-TC532-1和3米万兆SFP+电缆TL-TC532-3。

7 USB端口

标准USB2.0端口，可支持480Mbps的上传下载速率。通过此端口，用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互，例如：上传或下载应用程序文件、配置文件等。TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F支持交换机U盘开局，具体功能介绍请参考《用户手册》。



说明：

- TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F的USB 2.0端口不保证能适配USB 1.0和USB 1.1的设备，建议只使用USB 2.0的设备。
- 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异，TP-LINK不保证所有厂商的USB设备能在TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况，不属于交换机故障，此时，请尝试使用其他厂商的USB设备。

8 Unit ID数码指示灯

用于显示交换机在堆叠系统中的成员编号。若交换机未加入任何堆叠系统，则显示系统的默认成员编号。可登陆交换机Web管理界面修改其默认成员编号，进入页面的方法为：堆叠功能>>堆叠管理>>堆叠编号。

TL-SH8452前面板如下图所示。

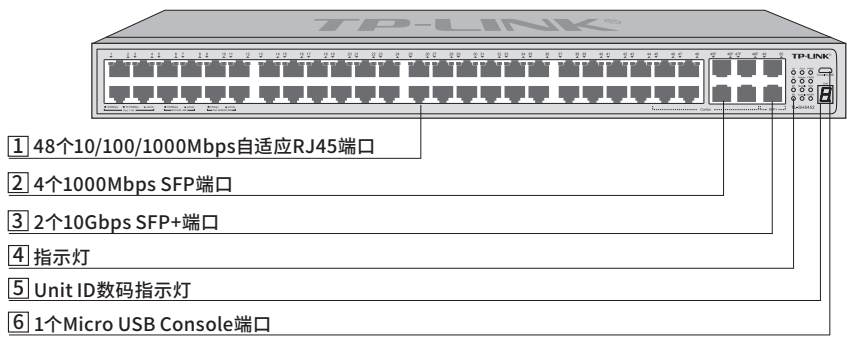


图1-7 TL-SH8452前面板示意图

1 10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口

端口1~48支持十兆/百兆/千兆速率数据传输。每个端口对应一个Link/Act指示灯。

2 1000Mbps SFP端口

TL-SH8452端口45F~48F为SFP光纤模块扩展槽，支持SFP光纤模块。这4个端口分别与端口45~48共用，组成Combo口。

Combo口中的两个端口不能同时使用，否则只有SFP口工作，对应的RJ45端口将失效。

SFP端口兼容多模、单模SFP光纤模块，推荐使用TP-LINK公司的千兆光纤模块，例如TL-SM311LSA/B-2KM、TL-SM311LSA/B-20KM、TL-SM312LS-20KM和TL-SM311LM。

3 2个10Gbps SFP+端口

端口49、50为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯，分别标识为49、50。

推荐使用TP-LINK公司的万兆光模块，例如多模万兆光模块TL-SM531LM和单模万兆光模块TL-SM512LS-10KM。推荐使用TP-LINK公司的万兆电缆，例如1米万兆SFP+电缆TL-TC532-1和3米万兆SFP+电缆TL-TC532-3。

4 指示灯

通过指示灯可以监控交换机的工作状态，请参见下表。

指示灯	名称	工作状态	工作说明
PWR1 PWR2	电源指示灯	常亮	系统供电正常
		不亮	系统未供电或供电异常
SYS	系统指示灯	闪烁	系统正常
		常亮/不亮	系统异常
FAN	风扇指示灯	绿色常亮	风扇工作正常
		黄色常亮	风扇工作异常
		不亮	未接入风扇模块
Master	堆叠指示灯	常亮	1.交换机在堆叠系统中角色为Master 2.未加入任何堆叠系统
		不亮	交换机在堆叠系统中角色为Slave
Module	模块卡指示灯	绿色常亮	端口M1、M2工作正常
		黄色常亮/不亮	端口M1、M2工作异常
Console	Console 端口指示灯	常亮	端口正在传输数据
		不亮	端口超过6分钟未传输数据

指示灯	名称	工作状态	工作说明
1-48、MGMT	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在1000Mbps
		黄色常亮	端口工作在10/100Mbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备
45F~48F	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在1000Mbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备
49、45、M1、M2	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在10Gbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备

表1-4 指示灯工作状态描述

5 Unit ID数码指示灯

用于显示交换机在堆叠系统中的成员编号。若交换机未加入任何堆叠系统，则显示系统的默认成员编号。可登陆交换机Web管理界面修改其默认成员编号，进入页面的方法为：**堆叠功能>>堆叠管理>>堆叠编号**。

6 1个Micro USB Console端口

提供1个Micro USB Console端口，用于和计算机或其他终端的串口相连以管理交换机。TL-SH8452提供1个Micro USB Console端口和1个RJ45 Console端口，两个端口不能同时使用，同时连接时只有Micro USB Console端口生效。

TL-ST8226F前面板如下图所示。

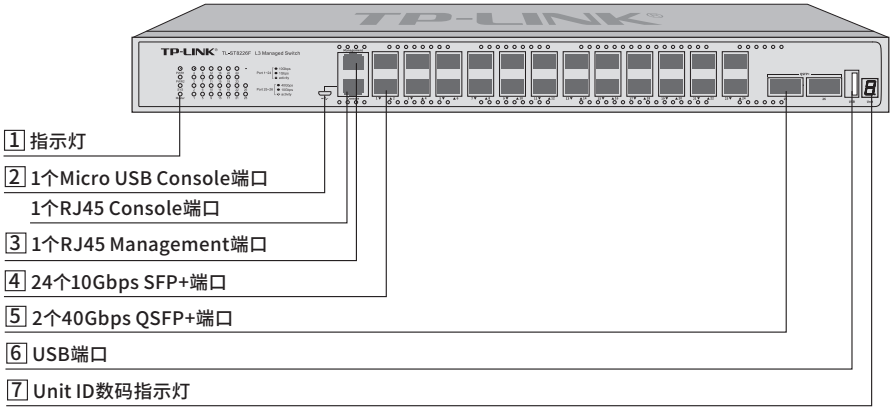


图1-8 TL-ST8226F前面板示意图

1 指示灯

通过指示灯可以监控交换机的工作状态，请参见下表。

指示灯	名称	工作状态	工作说明
PWR1/PWR2	电源指示灯	常亮	系统供电正常
		不亮	系统未供电或供电异常
SYS	系统指示灯	闪烁	系统正常
		绿色常亮/不亮	系统异常
		红色常亮	风扇工作异常
Master	堆叠指示灯	常亮	1.交换机在堆叠系统中角色为Master 2.未加入任何堆叠系统
		不亮	交换机在堆叠系统中角色为Slave

指示灯	名称	工作状态	工作说明
1-24	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在10Gbps
		黄色常亮	端口工作在1Gbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备
25-26	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在40Gbps
		黄色常亮	端口工作在10Gbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备

表1-5 指示灯工作状态描述

2 Console端口

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。

提供1个Micro USB Console端口和1个RJ45 Console端口，两个端口不能同时使用，同时连接时只有Micro USB Console端口生效。

3 Management端口

Management端口是交换机管理口，可用于连接计算机以进入交换机的Web管理界面，出厂默认没有设置IP地址，用户需要通过Web管理界面或CLI命令行自行配置，具体配置方法见第4章配置指南。Management端口仅用于管理，不参与交换机业务端口的数据转发。

4 10Gbps SFP+端口

端口1~24为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯。

推荐使用TP-LINK公司的万兆光模块，例如多模万兆光模块TL-SM531LM和单模万兆光模块TL-SM512LS-10KM。推荐使用TP-LINK公司的万兆电缆，例如1米万兆SFP+电缆TL-TC532-1和3米万兆SFP+电缆TL-TC532-3。

5 QSFP+端口

端口25、26为QSFP+端口，每个端口对应一个端口指示灯。可用作堆叠口或上联口，推荐使用QSFP+光模块进行连接，也支持QSFP+铜缆。

6 USB端口

标准USB2.0端口，可支持480Mbps的上传下载速率。通过此端口，用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互，例如：上传或下载应用程序文件、配置文件等。TL-ST8226F支持交换机U盘开局，具体功能介绍请参考《用户手册》。



说明：

- TL-ST8226F的USB 2.0端口不保证能适配USB 1.0和USB 1.1的设备，建议只使用USB 2.0的设备。
- 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异，TP-LINK不保证所有厂商的USB设备能在TL-ST8226F上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况，不属于交换机故障，此时，请尝试使用其他厂商的USB设备。

7 Unit ID数码指示灯

用于显示交换机在堆叠系统中的成员编号。若交换机未加入任何堆叠系统，则显示系统的默认成员编号。可登陆交换机Web管理界面修改其默认成员编号，进入页面的方法为：堆叠功能>>堆叠管理>>堆叠编号。

■ 后面板

TL-SH6428后面板如下图所示。

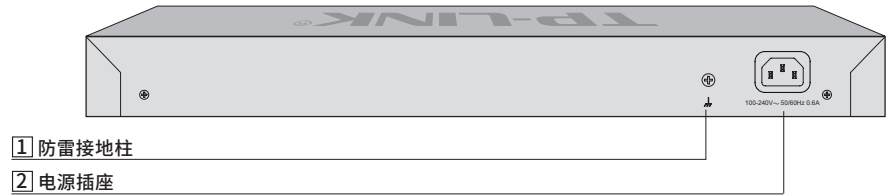


图1-9 TL-SH6428后面板示意图

TL-SH6428P后面板如下图所示。

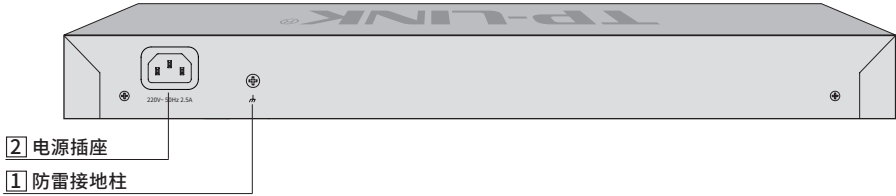


图1-10 TL-SH6428P后面板示意图

TL-SH7428/TL-SH7428F后面板如下图所示。

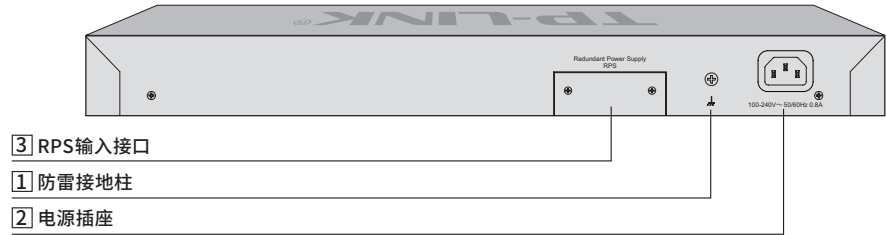


图1-11 TL-SH7428/TL-SH7428F后面板示意图

TL-SH8434/TL-SH8434F后面板如下图所示。

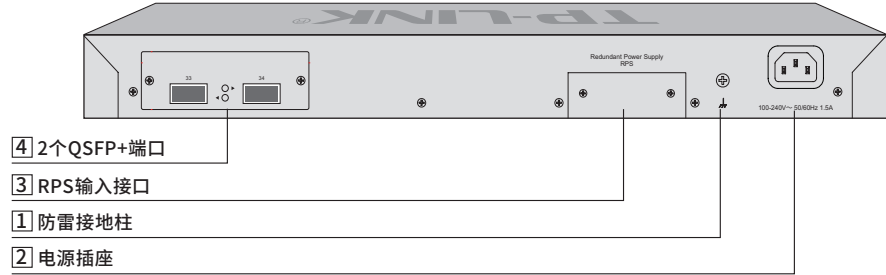


图1-12 TL-SH8434后面板示意图

1 防雷接线柱

请使用黄绿双色外皮的铜芯导线接地，以防雷击，具体请参考《防雷安装手册》。

2 电源插座

这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。TL-SH6428/TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F交换机接入100-240V~ 50/60Hz的交流电源；TL-SH6428P接入220V~ 50Hz的交流电源。

3 RPS输入接口

用于连接冗余电源。可根据需求选购TP-LINK公司的冗余电源（如TL-RPS150）进行连接，冗余电源的连接方法请参考3.6 通过冗余电源给设备供电。

4 QSFP+端口

端口33、34为QSFP+端口，仅可用于堆叠。每个端口对应一个端口指示灯，端口指示灯说明如下：

指示灯	名称	工作状态	工作说明
33、34	端口指示灯	绿色常亮	端口工作在21Gbps
		黄色常亮	端口工作在10Gbps
		闪烁	端口正在传输数据
		不亮	端口未连接设备

表1-6 指示灯工作状态描述



注意：请使用原装电源线。

TL-SH8452后面板如下图所示。

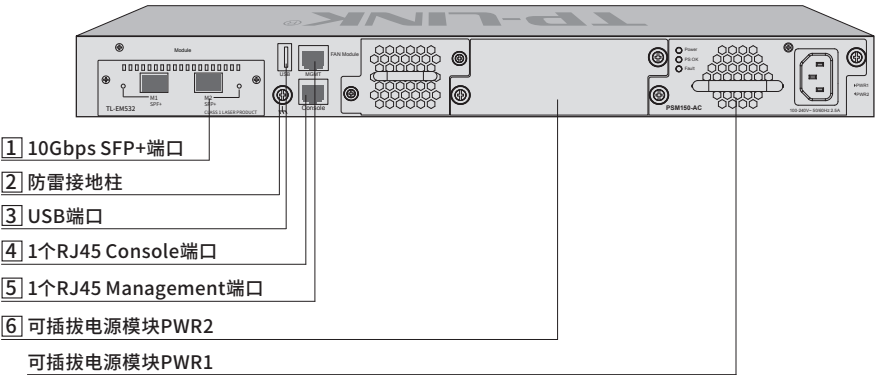


图1-13 TL-SH8452后面板示意图

1 10Gbps SFP+端口

端口M1、M2为10Gbps SFP+端口，支持SFP+光纤模块或SFP+电缆。每个端口对应一个端口指示灯，分别标识为M1、M2。该接口模块不建议用户拆卸。

推荐使用TP-LINK公司的万兆光模块，例如多模万兆光模块TL-SM531LM和单模万兆光模块TL-SM531LS。推荐使用TP-LINK公司的万兆电缆，例如1米万兆SFP+电缆TL-TC532-1和3米万兆SFP+电缆TL-TC532-3。

2 防雷接线柱

请使用黄绿双色外皮的铜芯导线接地，以防雷击，具体请参考《防雷安装手册》。

3 USB端口

标准USB2.0端口，可支持480Mbps的上传下载速率。通过此端口，用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互，例如：上传或下载应用程序文件、配置文件等。TL-SH8452支持交换机U盘开局，具体功能介绍请参考《用户手册》。



说明：

- TL-SH8452的USB 2.0端口不保证能适配USB 1.0和USB 1.1的设备，建议只使用USB 2.0的设备。
- 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异，TP-LINK不保证所有厂商的USB设备能在TL-SH8452上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况，不属于交换机故障，此时，请尝试使用其他厂商的USB设备。

4 RJ45 Console端口

Console端口用于和计算机或其他终端的串口相连以管理或配置交换机。

TL-SH8452提供1个Micro USB Console端口和1个RJ45 Console端口，两个端口不能同时使用，同时连接时只有Micro USB Console端口生效。

5 Management端口

Management端口是交换机管理口，可用于连接计算机以进入交换机的Web管理界面，出厂默认没有设置IP地址，用户需要通过Web管理界面或CLI命令行自行配置，具体配置方法见第4章配置指南。Management端口仅用于管理，不参与交换机业务端口的数据转发。

6 可插拔电源模块

交换机电源模块PSM150-AC为可拆卸电源，出现故障时可购买我司同型号电源替换，其接入电源需为100-240V~ 50/60Hz的交流电源。

PSM150-AC支持热插拔，允许在交换机连接了冗余电源的情况下安装和拆卸本电源模块。电源模块的安装和拆卸方法请参考“3.5 电源模块的安装与拆卸”。

TL-ST8226F后面板如下图所示。

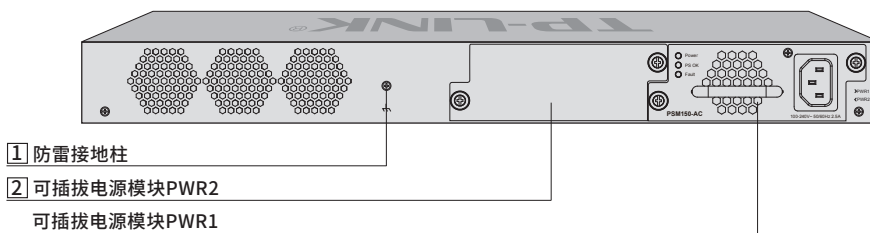


图1-14 TL-ST8226F后面板示意图

1 防雷接线柱

请使用黄绿双色外皮的铜芯导线接地，以防雷击，具体请参考《防雷安装手册》。

2 可插拔电源模块

交换机电源模块PSM150-AC为可拆卸电源，出现故障时可购买我司同型号电源替换，其接入电源需为100-240V~ 50/60Hz的交流电源。

PSM150-AC支持热插拔，允许在交换机连接了冗余电源的情况下安装和拆卸本电源模块。电源模块的安装和拆卸方法请参考“3.5 电源模块的安装与拆卸”。

第2章 产品安装

2.1 物品清单



注意：TL-SH6428/TL-SH6428P不提供USB线。如果发现有配件短缺及损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项



警告：此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。



具有该标志的产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。

■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，同时佩戴防静电手腕，并确保防静电手腕与皮肤良好接触，避免潜在的安全隐患；
- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作，请确认供电电压与交换机所标示的电压相符；
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏；
- 为避免受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；
- 清洁交换机之前，应先将交换机电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗；
- 使用过程中，请保持交换机底部朝下水平放置，避免潜在的安全隐患。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度



为保证交换机长期稳定工作，延长使用寿命，请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象，温度过高会加速绝缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。该系列交换机的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1。

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0°C ~ 40°C	10% ~ 90%RH 无凝结
存储环境	-40°C ~ 70°C	5% ~ 90%RH 无凝结

表2-1 交换机正常使用的温度/湿度要求


室内防尘



灰尘落在交换机表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 定期除尘，保持室内空气清洁；
- 确认设备接地良好，保证静电顺利转移。

电磁干扰

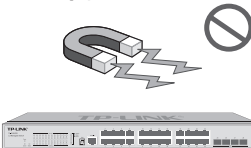

电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，请注意以下事项：

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- 交换机应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

防雷需求




雷击发生时，在瞬间会产生强大电流，放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度，瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果，请注意以下事项：

- 确认机架和设备接地端子都与大地保持良好接触；
- 确认电源插座与大地保持良好接触；
- 合理布线，避免内部感应雷；
- 室外布线时，建议使用信号防雷器。



说明：详细防雷措施请参见《防雷安装手册》。

安装台

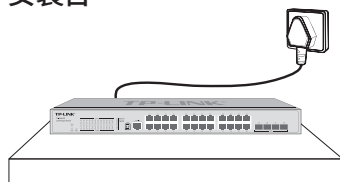

无论交换机安装在机架内或其他水平工作台上，请注意以下事项：

- 确认机架或工作台平稳、牢固，且能承受至少5.5Kg重量；
- 确认机架自身有良好的散热系统，或保持室内通风良好；
- 确认机架良好接地，电源插座与交换机距离不超过1.5米。

2.3 安装工具准备

- 十字螺丝刀
- 防静电手腕
- 网线、光纤

2.4 产品安装



注意：本产品专为通信运营商的机房使用设计，请按照以下要求进行安装维护。

■ 安装在桌面上

当不具备19英寸标准机架时，可以将交换机放置在平稳的桌面上。此种安装方式操作比较简单，具体安装步骤如下：

1. 将交换机的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上；
2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸，分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中，如下图所示。

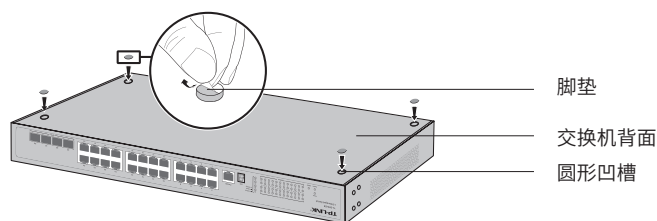


图2-1 桌面安装示意图

3. 将交换机翻转过来，平稳地放在桌面上。



注意：交换机机壳周围预留5~10cm空隙，确保散热和空气流通，交换机表面避免摆放其他重物。

■ 安装在19英寸标准机架上

本系列交换机是按照19英寸标准机架的尺寸进行设计的，可以方便地安装到机架上，具体安装步骤如下：

1. 检查机架的接地与稳定性；
2. 将配件中的两个L型角铁分别安装在交换机面板的两侧，并用配件中提供的螺钉固定，如下图所示；

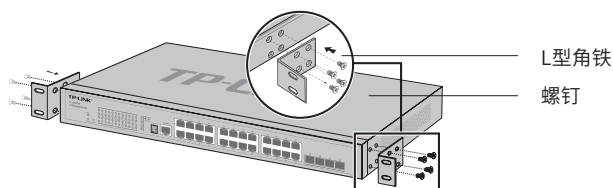


图2-2 角铁安装示意图

3. 将交换机安放在机架内适当位置，由托架支撑；
4. 用螺钉将L型角铁固定在机架两端固定的导槽上，确保交换机稳定、水平地安装在机架上，如下图所示。

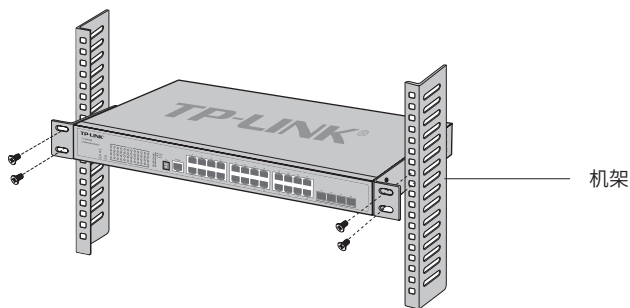


图2-3 机架安装示意图



注意：

- 机架良好接地是设备防静电、防漏电、防雷、抗干扰的重要保障，因此请确保机架接地线正确安装；
- 机架内安装设备一般由下至上，避免超负荷安装；
- 交换机表面避免摆放其他重物，以免发生意外；
- 确保散热和空气流通。

2.5 使用SFP+/QSFP+端口建立堆叠

TL-SH6428/TL-SH6428P可利用SFP+端口将最多6台设备互联形成一个堆叠系统；TL-SH7428可利用SFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统；TL-SH8434/TL-SH8434F可利用SFP+或QSFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统；TL-SH8452可利用SFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统；TL-ST8226F可利用QSFP+端口将最多8台设备互联形成一个堆叠系统。一个堆叠系统相当于一台单独的逻辑设备，可以通过其中的任意一台交换机的任意端口管理该堆叠系统。

TL-SH6428/TL-SH6428P/TL-SH7428支持将25和26号SFP+端口、27和28号SFP+端口分别配置为一组堆叠端口。TL-SH8434/TL-SH8434F支持将29和30号SFP+端口、31和32号SFP+端口、33和34号QSFP+端口分别配置为一组堆叠端口。TL-SH8452支持将49和50号SFP+端口、M1和M2号SFP+端口分别配置为一组堆叠端口。TL-ST8226F支持将25和26号QSFP+端口配置为一组堆叠端口。交换机只能开启其中的一组为堆叠口，请勿将各个组的端口混合搭配作为堆叠口进行物理连接。

建立堆叠系统时，建议连接成环形拓扑结构以实现链路的冗余备份、提高网络可靠性。下面以使用三台安装在机架上的交换机构建环状堆叠为例介绍配置方法。

■ 配置SFP+堆叠端口

TL-SH6428/TL-SH6428P/TL-SH7428/TL-SH8434/TL-SH8434F/TL-SH8452都可以配置SFP+端口为堆叠端口，下面以配置TL-SH6428的SFP+端口25和26为堆叠端口为例介绍配置方法。

1. 登录交换机的管理界面，在**堆叠功能>>堆叠管理>>堆叠配置**页面中启用端口25和26（界面中显示为端口1/0/25和端口1/0/26）的堆叠模式，然后点击**配置保存**按钮保存配置。
2. 将所有交换机断电，然后使用10G SFP+电缆（例如TP-LINK万兆SFP+电缆TL-TC532-1、TL-TC532-3）将各交换机连接在一起，如下图所示。

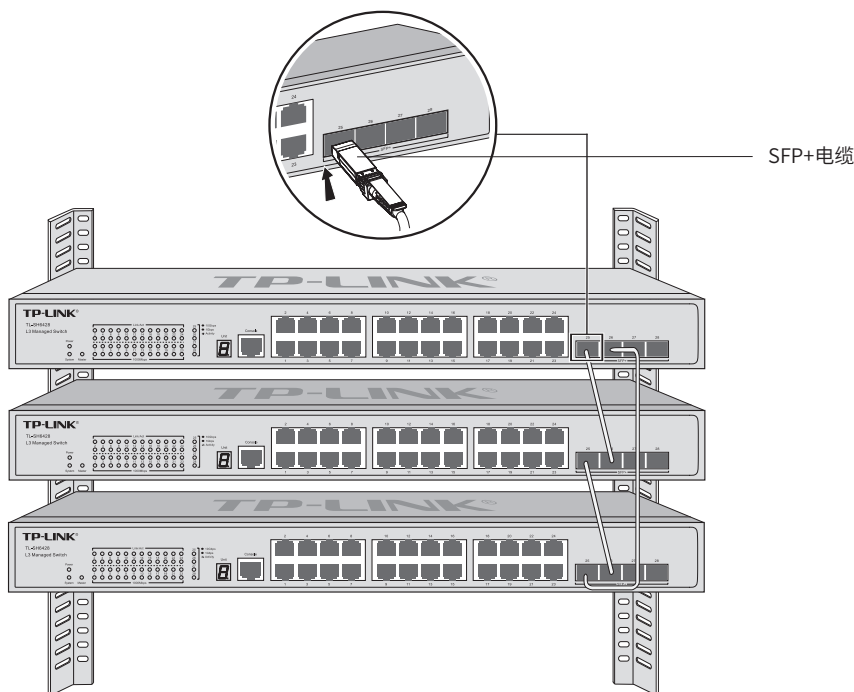


图2-4 使用SFP+端口建立堆叠示意图

■ 配置QSFP+堆叠端口

TL-SH8434/TL-SH8434F/TL-ST8226F提供两个QSFP+端口可用于堆叠，下面是配置TL-SH8434的QSFP+端口33和34为堆叠端口的的方法。

1. 登录交换机的管理界面，在堆叠功能>>堆叠管理>>堆叠配置页面中启用端口33和34（界面中显示为端口1/0/33和端口1/0/34）的堆叠模式，然后点击配置保存按钮保存配置。
2. 将所有交换机断电，然后使用QSFP+电缆将各交换机连接在一起，如下图所示。

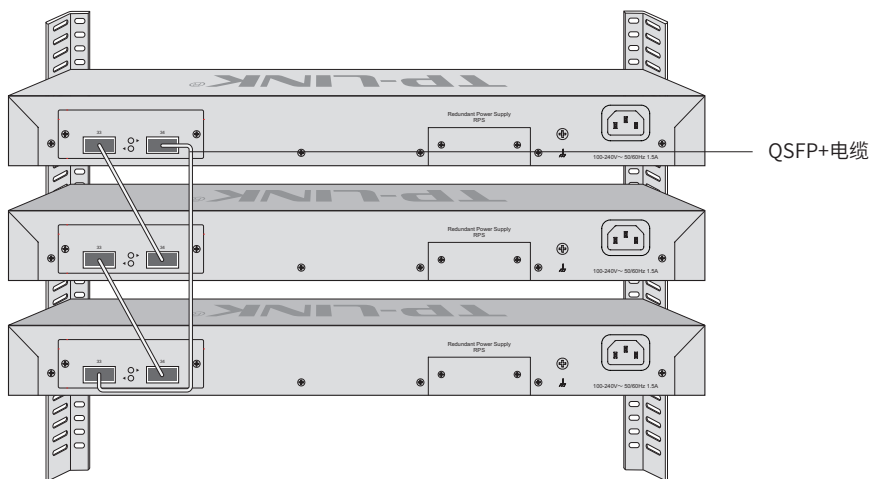


图2-5 使用QSFP+端口建立堆叠示意图



注意：

- 为避免折损，请勿过度弯曲电缆，保证其弯曲半径大于规定值。
- TP-LINK公司的SFP+电缆（TL-TC532-1、TL-TC532-3）弯曲半径应大于45毫米。

■ 堆叠交换机上电规则

上电时，第一台上电的交换机可能会成为Master交换机，因此，请根据以下规则为堆叠中的交换机上电：

1. 如果希望指定的交换机成为堆叠主机，请首先打开此交换机电源。约1分钟后，再打开堆叠中其它交换机的电源。最早启动的交换机将成为堆叠主机，直到下一次Master竞选。
2. 如果没有希望成为堆叠主机的交换机，请在1分钟内打开堆叠中所有交换机的电源。系统将自动选举出其中一台交换机为Master设备，该交换机的Master指示灯将亮起。1分钟后上电的交换机不参加竞选，它们将成为成员交换机。

到此一个堆叠系统已建立完成，可以通过Web/Telnet/SSH/Console中的任一种方式访问堆叠系统中的任意交换机来管理整个堆叠系统。

有关堆叠拓扑和Master竞选的更多信息，请参阅产品《用户手册》中的堆叠相关章节。

第3章 硬件连接

3.1 连接至RJ45端口

如下图所示，通过RJ45端口连接交换机和对端设备。

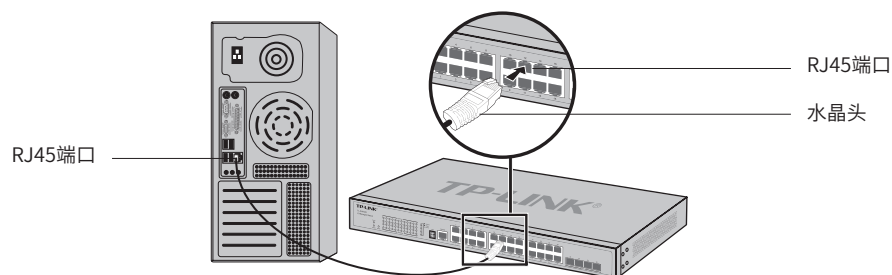


图3-1 RJ45端口连接示意图

3.2 连接SFP/SFP+/QSFP+端口

交换机提供SFP/SFP+/QSFP+多种类型端口，SFP端口支持SFP光模块，SFP+端口支持SFP+光模块和SFP+电缆，QSFP+端口支持QSFP+光模块和QSFP+电缆。

连接SFP/SFP+/QSFP+端口方法类似，如下图所示，以连接SFP+光模块至SFP+端口为例示意。

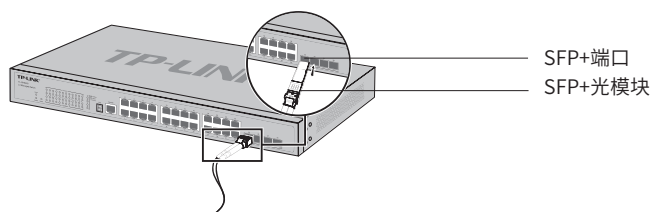


图3-2 SFP+端口连接示意图



说明：

- 使用SFP+或QSFP+电缆时请确保电缆最小弯曲半径符合要求。
- SFP+端口默认支持10Gbps连接，如果使用1000Mbps SFP光模块，请先将SFP+端口速率设置为1000Mbps。

3.3 连接Console端口

连接Console端口登录交换机，可以通过命令行管理交换机，具体登录方法请参考4.2本地登录。

TL-SH6428/TL-SH6428P提供1个RJ45 Console端口，RJ45 Console端口连接示意图如下。

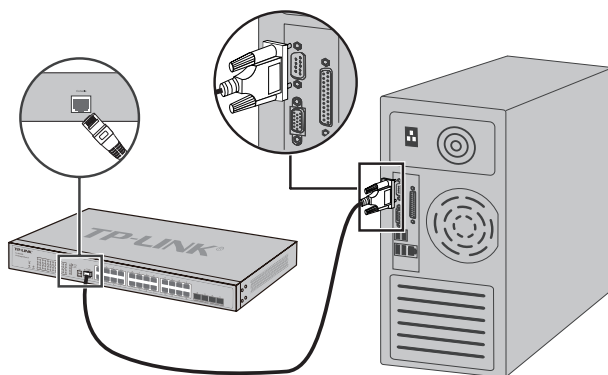


图3-3 RJ45 Console端口连接示意图

TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8452/TL-SH8434F/TL-SH8452/TL-ST8226F提供1个Micro USB Console端口和1个RJ45 Console端口，两个端口不能同时使用，同时连接时只有Micro USB Console端口生效。Micro USB Console端口连接示意图如下。

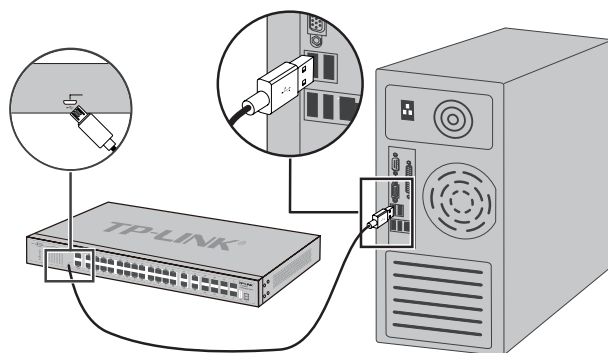


图3-4 Micro USB Console端口连接示意图

3.4 连接电源线

TL-SH6428P交换机接入220V~ 50Hz的交流电源，其它交换机接入100-240V~ 50/60Hz的交流电源。

1. 检查选用电源与交换机标示的电源要求一致；
2. 交换机原装电源线连接交换机与电源插座，如下图所示。

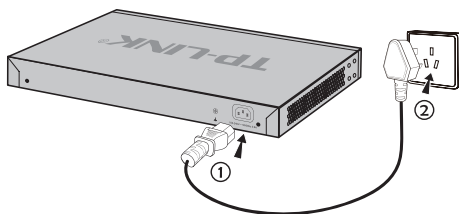


图3-5 电源线连接示意图



注意：供电系统的电源要求与大地良好接触，确认设备供电电源开关的位置，以便在需要时，能够及时切断供电电源。

3.5 电源模块的安装与拆卸



说明：TL-SH8452/TL-ST8226F由电源模块供电。



注意：若设备由多电源输入，彻底断电时，须断开所有电源线。

本交换机出厂时已将电源模块安装好，如需更换电源模块，请按照以下步骤进行操作。

■ 拆卸电源模块

1. 请佩戴防静电腕带，需确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。
2. 断开电源线与电源模块及外置供电系统的连接。
3. 用十字螺丝刀沿着逆时针方向拧开电源模块左右两侧的固定螺钉，直至固定螺钉完全与交换机脱离。
4. 用一只手握住电源模块上的把手轻轻地将电源模块拉出来一部分，然后用另一只手托住电源模块底部，将电源模块沿着插槽导轨缓慢地沿着水平方向拉出。
5. 将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中，以更好地保护电源模块。
6. 若电源模块拆卸完成后无需安装新的电源模块，请及时装上保护面板，以防止灰尘进入。

■ 安装电源模块

1. 请佩戴防静电腕带，需确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。如果交换机电源模块插槽上安装了保护面板，用十字螺丝刀按逆时针方向拧开保护面板两侧的螺钉，取下保护面板，如下图所示。

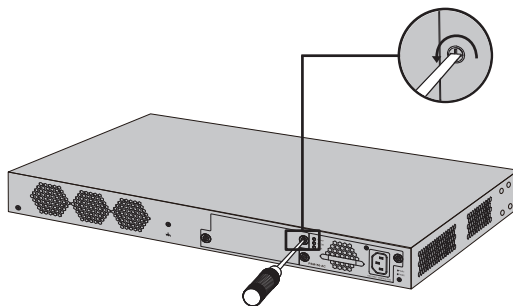


图3-6 移除保护面板示意图

2. 如下图所示，保证电源模块上下方向正确（插槽和电源模块有特殊的防呆设计，如果上下倒置，安装过程将不能顺利进行），用一只手握住电源模块上的把手，另一只手托住电源模块底部，将电源模块沿着插槽的导轨水平插入，直到电源模块完全进入插槽，与交换机齐平。



说明：为避免损坏电源模块或交换机插槽中的连接器端子，插入电源模块时请不要用力过猛。若电源模块在插入过程中遇到较大的阻力或者位置出现偏斜，请务必先拔出电源模块再重新插入。

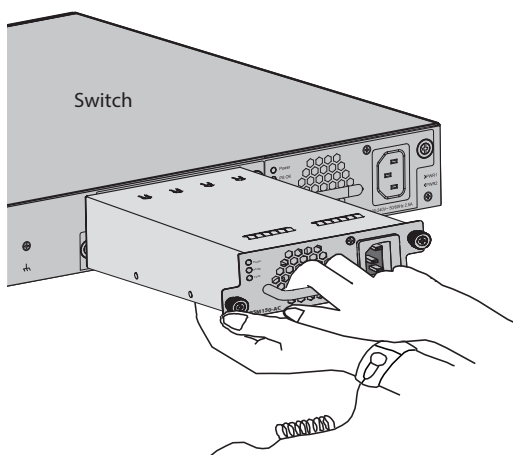


图3-7 安装电源模块示意图

3. 用十字螺丝刀按顺时针方向拧紧电源模块两侧的固定螺钉，使电源模块固定在交换机机箱中，若发现螺钉不能拧紧，很可能是因为电源模块没有正确安装，请重新安装。

3.6 通过冗余电源给设备供电



说明：仅TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F支持冗余电源供电。



注意：若设备由多电源输入，彻底断电时，须断开所有电源线。

TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F支持冗余电源接口, 可选配TP-LINK冗余电源模块配合使用, 以提升设备可靠性。可按如下步骤连接设备和冗余电源模块(交换机以TL-SH7428为例, 冗余电源模块以TL-RPS150为例):

1. 连接设备和TL-RPS150前请先将TL-RPS150断电。
2. 用十字螺丝刀按逆时针方向拧开设备RPS输入接口上的保护面板两侧的螺钉, 取下保护面板。
3. 使用TL-RPS150中配送的直流电源线连接设备和TL-RPS150。如图3-8所示, 直流电源线的其中一端插头上标有字母“TOP”, 另一端插头上则带有一个定位卡片。请将标有字母“TOP”的一端插到设备的RPS输入接口, 而带有定位卡片的一端插入TL-RPS150的直流输出接口。操作时应注意将两端插头中带字母“TOP”和带定位卡片的一面朝上。


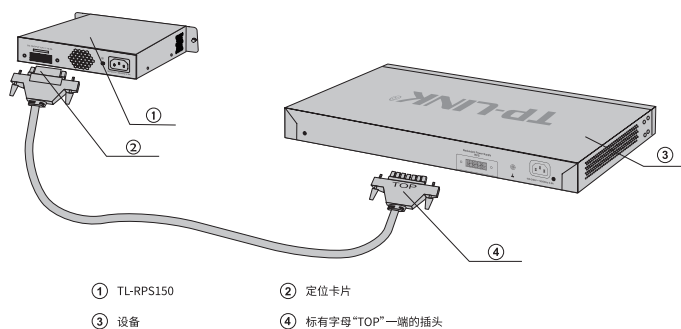


图3-8 连接设备和TL-RPS150示意图

4. 使用TL-RPS150中配送的交流电源线连接TL-RPS150的交流输入接口与电源插座, 如图3-9所示。

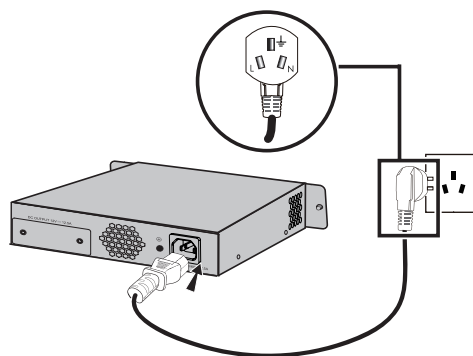

注意:

- 供电系统的电源要求与大地良好接触, 确认设备供电电源开关的位置, 以便在需要时能够及时切断供电电源。
- 在建立或断开设备和TL-RPS150之间的连接之前, 请确认已将TL-RPS150断电, 否则可能会导致设备及冗余电源工作异常甚至损坏。

3.7 设备初始化

接通电源后交换机将自动进行初始化, 此时指示灯会出现下列情况:

- 接通电源后, 电源指示灯保持常亮, 此时其余的指示灯均保持熄灭状态;
- 一段时间后, 系统指示灯和所有端口指示灯闪烁一次然后熄灭;
- 系统指示灯开始闪烁, 各端口指示灯正常指示各端口连接状态, 表明交换机已经初始化完成, 开始正常工作。

3.8 安装后检查

安装后请检查以下事项:

- 检查交换机周围是否有足够的散热空间, 空气流通是否顺畅;
- 检查电源插座供电是否符合交换机规格;
- 检查电源、交换机、机架等设备都已正确接地;
- 检查交换机与其它网络设备是否连接正常。

第4章 配置指南

4.1 WEB登录



说明：

- 为了能登录交换机的管理界面，请将电脑的IP地址和交换机的IP地址设置在同一网段。
- TL-SH6428/TL-SH6428P/TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F/TL-SH8452/TL-ST8226F的业务口默认IP为192.168.0.1，当电脑连接交换机业务口时，需设置电脑IP地址为：192.168.0.x(“x”为2-254间任意值)，子网掩码设置为255.255.255.0。
- TL-SH7428/TL-SH7428F/ TL-SH8434/TL-SH8434F/TL-SH8452/TL-ST8226F还提供一个Management管理口，出厂默认没有设置IP地址，用户需要通过Web管理界面或CLI命令行自行配置。当电脑连接交换机管理口时，需设置电脑IP地址与管理口IP地址处于同一网段，子网掩码要相同，下文将对此部分进行详细阐述。

- 普通PC使用网线正确连接交换机任意一个RJ45业务端口；
- 打开浏览器，在地址栏中输入交换机默认管理地址http: //192.168.0.1，按下回车键；



- 输入默认用户名：admin，密码：admin，点击登录，如下图所示；



图4-1 用户登录

4. 登录交换机管理界面首页，如下图所示。点击左上角本公司的商标，可以方便地访问本公司官方网站首页；点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置（此处以TL-SH8434为例）。



图4-2 交换机管理界面首页

5. 点击<管理口设置>，进入管理口的配置页面，如下图所示。在此页面，可进行管理口IP、子网掩码的设置，确认无误后点击提交即可保存。



图4-3 管理口设置

6. 设置完成后，将网线正确连接交换机的管理口，打开浏览器输入设置完成的管理口IP地址，输入默认用户名和密码，即可通过管理口登录交换机的管理界面。



说明：

管理口IP地址也可通过CLI进行配置。具体配置流程如下，以将管理口IP地址配置为192.168.1.1为例：电脑通过串口连接交换机后，依次输入**enable > config > interface meth 0/0/1**，再输入**ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**，即可将管理口IP设置为192.168.1.1。

4.2 本地登录

1. 参照3.3 连接Console端口章节介绍连接交换机的Console口和计算机。
2. 使用TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F/TL-SH8452/TL-ST8226F的Micro USB Console端口, 则需要安装“TP-LINK USB串口驱动程序”, 安装方法如下:
 - 1) 请在TP-LINK官网 (<http://www.tp-link.com.cn>) 上下载“TP-LINK USB串口驱动程序”。双击该应用程序可以开始安装, 会出现如下图所示的欢迎界面。

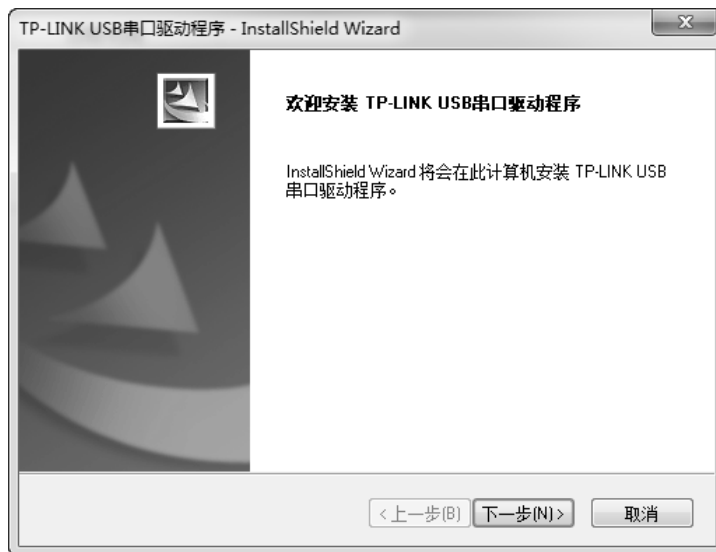


图4-4 开始安装

- 2) 点击<下一步>按键, 可进行下一步操作, 按照提示, 经过几步操作, 可完成程序安装, 如下图所示。

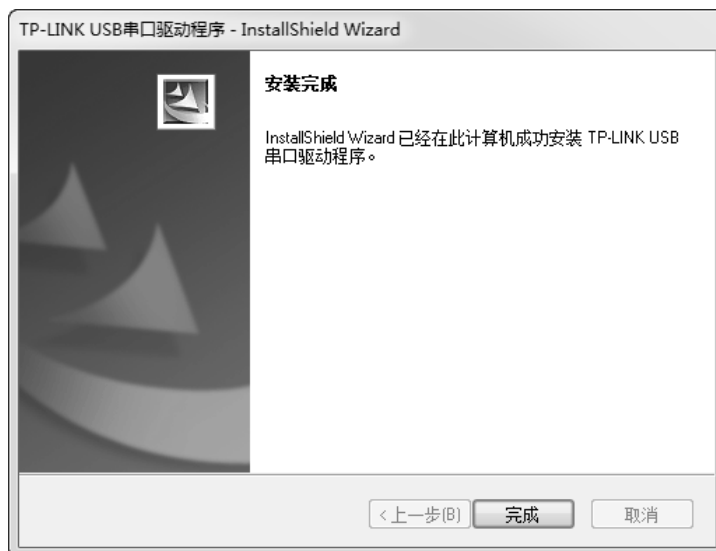


图4-5 安装完成

3. 为保证计算机能够正常通过交换机Console口进行本地登录，需在计算机上运行终端仿真程序。打开计算机的终端仿真程序（如Hyperterminal程序），配置如下参数：
- 波特率：38400 bps
 - 数据位：8位
 - 奇偶校验：无
 - 停止位：1位
 - 数据流控制：无
4. 在主窗口中输入回车键，可以看到“TL-SH6428>”的提示符，说明已成功登录交换机，如图4-6所示。



图4-6 Console登录



说明：

若计算机使用Windows XP系统，可在开始>所有程序>附件>通讯>超级终端，打开超级终端，配置如上所需参数，即可登录交换机。

4.3 远程登录

可以通过以太网端口使用telnet连接远程登录到交换机访问CLI。通过telnet连接交换机的方法，请参考以下步骤：

1. 点击开始，在搜索框中输入“cmd”，回车；

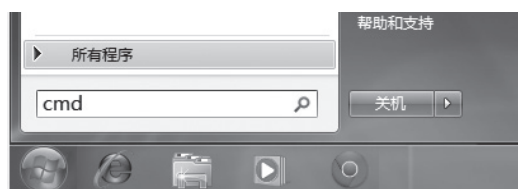


图4-7 打开命令行窗口

2. 在cmd窗口输入telnet登录命令: telnet 192.168.0.1;

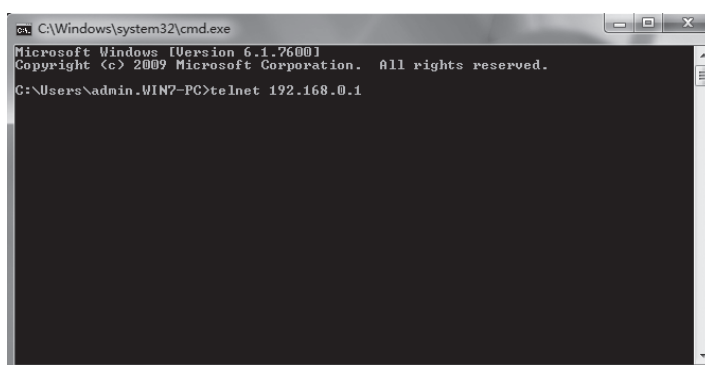


图4-8 连接交换机

3. 输入登录的用户名和密码（默认值均为“admin”），回车即可登录，如下图所示；

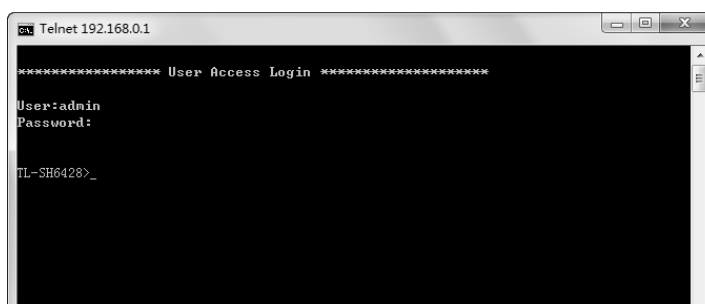


图4-9 登录交换机

4. 输入enable后回车以进入特权模式，如下图所示。

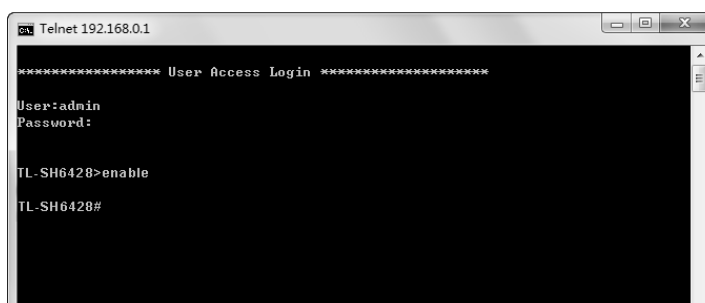


图4-10 进入特权模式

4.4 云管理

TL-SH6428P/TL-SH7428/TL-SH7428F/TL-SH8434/TL-SH8434F/TL-SH8452/TL-ST8226F支持云管理, TL-SH6428后续升级可支持云管理。请参考如下步骤上云:

1. 进入交换机Web界面, 如图所示, 点击<云管理>, 进入云管理的配置页面。在此页面, 开启<全局开关>。



图4-11 进入云管理配置页面



说明：

您也可以在此界面上识别二维码，下载TP-LINK 上云APP，在APP内进行配置。本手册中以Web界面为例进行说明。

2. 打开浏览器，在地址栏中输入<https://smbcloud.tp-link.com.cn/account/login>，按下回车键进入登录页面，输入TP-LINK ID、密码，如无TP-LINK ID，可点击下方< 创建TP-LINK ID >。



图4-12 登录TP-LINK商用网络云平台

3. 依次点击 项目集中管理 > 设备列表 > 添加设备，输入MAC地址、设备名称、用户名、密码及分组，MAC地址可通过扫描产品规格标贴中的二维码获得，也可通过交换机Web页面查询。

添加设备

×

请确认项目中的设备都已接入互联网，再添加设备。查看支持机型

设备包括路由器、交换机、AC和FAT AP（FAT AP无需手动添加，添加完AC后，系统会自动识别并添加关联的FAT AP）

* MAC地址

请输入LAN口MAC地址，如：00-11-22-33-44-55

设备名称

请输入一个便于区分的名称，如：分店路由器

!

请输入设备在本地web管理界面中的用户名和密码，在添加设备时用于验证。

* 用户名

请输入登录用户名

* 密码

请输入登录密码

分组

请选择

取消

添加

图4-13 添加设备

4. 成功添加设备后，即可在设备信息页面找到对应交换机条目，点击< 远程管理 >，即可通过云平台远程管理交换机。

设备信息		关联信息								
内容		删除设备	修改分组	重启	升级	LED设置				
		名称、型号、IP、MAC								
		筛选								
<input type="checkbox"/>	序号	设备名称	设备类型	设备状态	设备型号	IP地址	MAC地址	LED状态		
<input type="checkbox"/>	1	TL-SH8434	L3交换机	在线	TL-SH8434	192.168.40.37	50-3A-A0-AA-2A-F3	—		
		关联设备								
		远程管理								
		重启 升级 编辑								

图4-14 远程管理

33 ■ 配置指南

附录A 常见故障处理

问题1. 忘记交换机用户名和密码（如何恢复出厂设置）。

请按照下面的提示步骤进行操作：

1. 将配置计算机的串口连接到交换机的Console口，并打开配置成功的超级终端；
2. 将交换机断电重启，当超级终端界面中出现提示信息Hit any key to stop autoboot时，按下任意键进入BOOTUTIL菜单，如下图所示；

```
*****
*          TP-LINK  BOOTUTIL(v1.0.0)          *
*****
Copyright (c) 2015 TP-LINK Tech. Co., Ltd
Create Date: Oct 20 2015 10:02:35

help          - print this list
reboot        - reboot the system
ifconfig      - config the interface
ftp           - config the remote host ip,the user name,user password
and the image file name
upgrade       - upgrade the firmware
start         - start the system
reset         - reset the system to the factory config.
```

3. 输入“reset”进行软件复位，复位后恢复到出厂默认设置，登录交换机的用户名和密码均为admin。

问题2. 电源指示灯显示不正常。

电源系统正常工作时，电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮，请进行以下检查：

1. 交换机电源线是否连接正确，确保电源线插头已经完全插入交换机电源插座；
2. 供电电源与交换机所要求的电源是否匹配，电源输入为100-240V~50/60Hz。

问题3. 无法登录交换机WEB管理界面。

请通过以下方面进行检查：

1. 交换机若开启了安全管理中的HTTP管理人数限制功能，且当前用户数已达到预先设置的最大值，则访问将受到限制，建议稍后再试；
2. 观察指示灯的状态，检查相应端口线缆是否正常连接，同时确认端口没有被禁用，可以换另外一个物理端口登录交换机；
3. 如果是通过本地计算机管理交换机，请确保本地计算机的IP地址与交换机IP参数处于同一网段；
4. 通过Ping命令检查网络连接。通过“开始”→“运行”输入“cmd”命令，点击“确定”后，可以打开命令窗口。输入ping 127.0.0.1检查计算机的TCP/IP协议是否安装；输入ping 192.168.0.1（交换机当前IP地址）检查计算机与交换机的连接是否正常。

问题4. 断电后配置消失。

交换机配置实时生效，但断电前必须点保存配置。

附录B 技术参数规格

参数项	参数内容
支持的标准和协议	IEEE 802.3:以太网介质访问控制 (MAC) 协议 IEEE 802.3i:10BASE-T以太网 IEEE 802.3u:100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3ab:1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z:1000BASE-X千兆以太网 (光纤) IEEE 802.3ae:10GBASE-SR/LR 10G以太网 (光纤) IEEE 802.3ad:执行链路聚合的标准方法 IEEE 802.3x:流量控制 IEEE 802.1p:有关流量优先级的LAN第二层Qos/Cos协议 (组播过滤功能) IEEE 802.1q:VLAN网桥操作 IEEE 802.1x:基于端口的网络访问控制, 身份验证 IEEE 802.1d:STP生成树 IEEE 802.1s:MSTP生成树 IEEE 802.1w:RSTP生成树 ANSI/IEEE 802.3 N-Way自动协商 CSMA/CD Ethernet
数据传输速率	以太网 10Mbps半双工, 20Mbps全双工 快速以太网 100Mbps半双工, 200Mbps全双工 千兆以太网 2000Mbps全双工 10G以太网 20000Mbps全双工
网络介质	10BASE-T:2对3类(Cat3)或以上UTP/STP (≤100m) 100BASE-TX:2对5类(Cat5)或以上UTP/STP (≤100m) 1000BASE-T:4对超5类 (Cat5e)或以上UTP/STP (≤100m) 1000BASE-SX: 62.5μm/50μm的MMF (2m~550m) 1000BASE-LX: 62.5μm/50μm的MMF (2m~550m) 或10μm的SMF (2m~5000m) 10GBASE-SR:OM1/OM2/OM3或以上MMF (2m~300m) 10GBASE-LR:IEC的B1.1和B1.3的SMF (2m~10000m)
传输方式	存储转发
MAC地址学习	自动更新
包转发速率	10BASE-T:14881pps/端口 100BASE-TX:148810pps/端口 1000BASE-T:1488095pps/端口 1000BASE-X:1488095pps/端口 10GBASE-SR:14880952pps/端口 10GBASE-LR:14880952pps/端口
电源输入	100-240V~ 50/60Hz
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~70°C
工作湿度	10%~90%RH 无凝结
储存湿度	5%~90%RH 无凝结

附录C 连接光口补充说明

光纤

光纤是光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。光纤是宽带网络中多种传输媒介中最理想的一种，具有传输容量大，传输质量好，损耗小，中继距离长等特点。

根据光纤的性质，光纤可分为单模光纤和多模光纤。

单模光纤中心玻璃芯较细，芯径一般为9或10 μm ，只能传一种模式的光。因此其模间色散很小，适用于远程通讯，但其色度色散（模内色散）起主要作用，这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性都具有较高的要求，即谱宽要窄，稳定性要好。多模光纤中心玻璃芯较粗，一般为50或62.5 μm ，可传输多种模式的光。但其模间色散较大，这就限制了传输数字信号的频率，而且随距离的增加会更加严重。例如600Mbps/km的光纤在2km时则只有300Mbps的带宽了。因此，多模光纤传输的距离比较近，一般只有几公里。

光模块

光模块是光纤收发一体模块的简称，由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

光模块根据性质可分为单模光模块和多模光模块；根据传输速率可分为百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块等。光模块决定了信号的最大传输距离和所使用的光纤类别。TP-LINK网管交换机的SFP/SFP+端口兼容单模、多模光模块，推荐使用TP-LINK公司的光模块，如千兆光模块TL-SM311LM和TL-SM311LS、万兆光模块TL-SM531LM和TL-SM531LS。

TP-LINK光模块与TP-LINK系列交换机配合使用，使用光纤传输，可扩展局域网范围，扩大带宽，适合于大、中型局域网在扩大其网络覆盖范围时使用。TP-LINK光模块体积小，直接安装于交换机的内部，不需额外占用空间，由交换机内部供电，安装使用方便，可配合多款TP-LINK交换机使用。

下表提供了八款TP-LINK光模块的具体参数，以供参考。

型号 参数项	TL-SM311LSA/B-2KM	TL-SM311LSA/B-20KM	TL-SM312LS-20KM	TL-SM311LM	TL-SM512LS-10KM	TL-SM531LM
传输速度	1.25Gbps				10.3125Gbps	
传输距离	2km	20km	20km	550m	10km	300m
端口类型	单纤LC		双纤LC			
传输介质	单模光纤		单模光纤	多模光纤	单模光纤	多模光纤
工作电压	3.3V					
壳体工作温度	0~70°C					
工作波长	A端: Tx: 1550nm, Rx: 1310nm B端: Tx: 1310nm, Rx: 1550nm		1310nm	850nm	1310nm	850nm
协议标准	IEEE 802.3z				IEEE 802.3ae	

TP-LINK®

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail：smb@tp-link.com.cn
7103503484 REV1.5.0

技术支持热线：400-8863-400