

# 快速安装指南

## H.265网络硬盘录像机

## 网络硬盘录像机

注意：本指南以TL-NVR6232机型为例介绍。

### 声明

Copyright © 2017 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。




“TP-LINK安防监控”微信公众号


普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：http://www.tp-link.com.cn  
7103502075 REV1.2.0

### 物品清单

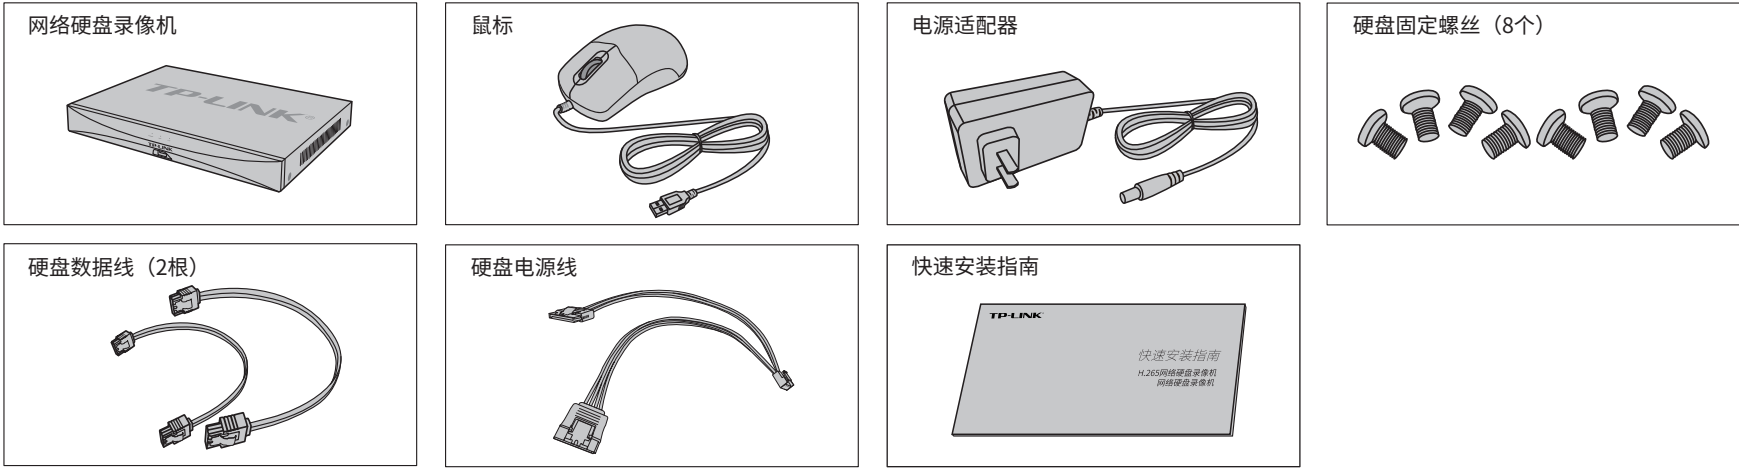

### 产品外观

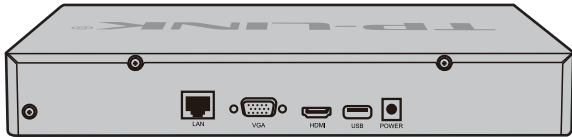


指示灯	名称	工作状态	工作说明
POWER	电源指示灯	常亮	电源接通正常
		不亮	电源接通异常
HDD	硬盘读写指示灯	闪烁	硬盘正在读写数据
LAN	网络连接指示灯	常亮	网络连接正常
		闪烁	正在传输数据
		不亮	网络连接异常


接口	名称	用途
LAN	网络接口	10/100/1000M自适应RJ45接口,用于连接以太网设备,如路由器、交换机等。
VGA	VGA视频输出接口	输出模拟视频信号,可连接监视器观看模拟视频输出。
HDMI	高清晰度多媒体接口	高清音、视频输出接口,传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据给具有HDMI接口的显示设备。
USB	USB接口	用于连接鼠标、USB存储设备等。
POWER	电源接口	用于连接电源。

### 硬盘安装


1.将硬盘固定螺丝安装到硬盘上，无需拧紧，螺丝拧入约一半为佳。再分别将硬盘数据线和电源线一端连接在硬盘上。

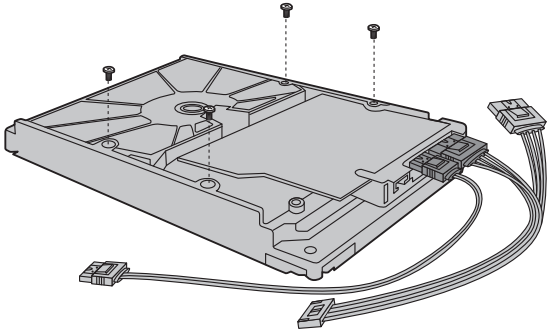


2.打开机箱上盖，再将硬盘上的螺丝对准机箱底部预留孔，推动硬盘至固定位置。

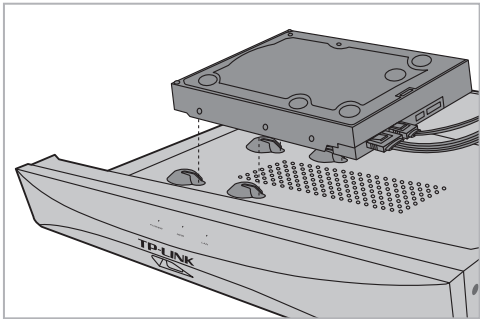

3.侧立机箱，拧紧硬盘固定螺丝。若需安装多块硬盘，请安装好当前硬盘后，再重复以上步骤安装下一块。

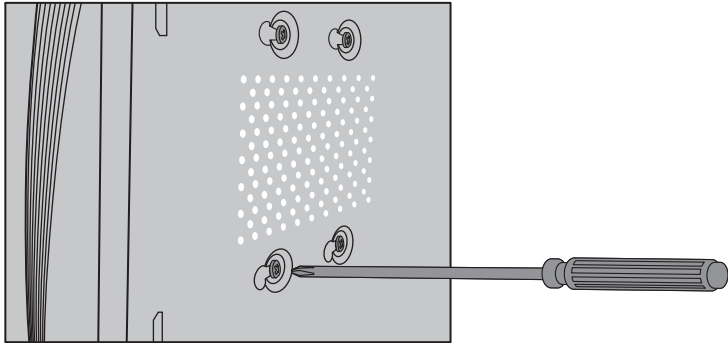

4.建议在安装完所有硬盘后，再分别将硬盘数据线和电源线另一端连接在设备主板上。最后将机箱上盖安装回设备。

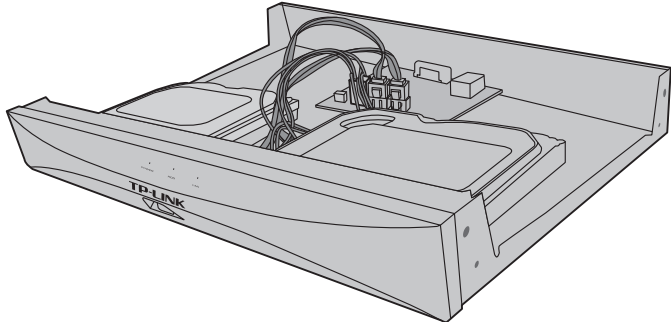


#### 注意：

- 网络硬盘录像机的产品规格标贴位于设备底部。
- 网络硬盘录像机内的电池不得暴露在如日照、火烤或类似过热环境中。
- 请勿随意丢弃或掩埋废弃电池，否则会对环境造成污染。
- 电池更换不当会有爆炸危险，不建议用户直接更换；如需更换，只能用同样类型或等效类型的电池进行更换。
- 本产品不提供硬盘，请自行购买，推荐使用监控专用硬盘。安装及更换硬盘时，请先切断电源，再打开机箱操作。


## 产品应用

网络硬盘录像机（NVR）需与网络摄像机（IPC）搭配使用。当网络中使用多台IPC时，若单独管理每一台IPC，将使得网络管理工作繁琐而复杂，此时，可使用NVR统一管理网络中的所有IPC。

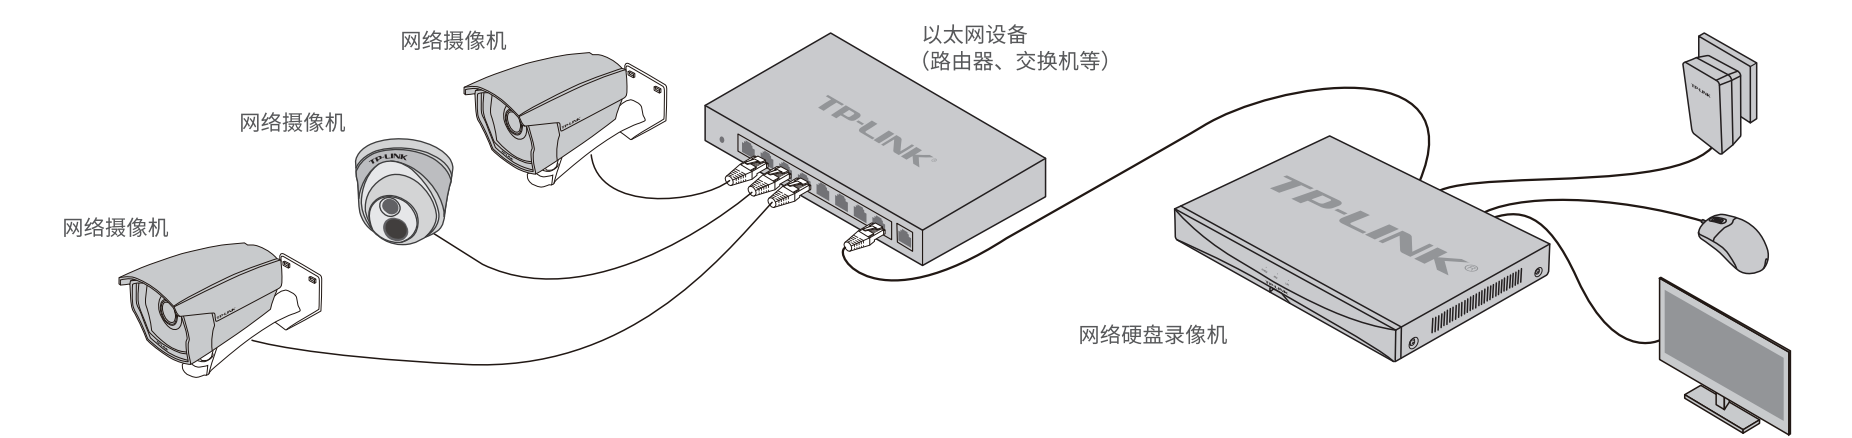

NVR连接显示器时，可以通过NVR的本地GUI界面进行管理。

- 1.将NVR的VGA或HDMI口连接显示器，USB口连接鼠标，显示器上将显示登录界面，首次登录请设置管理员密码。
- 2.首次登录NVR，可配置“设置向导”完成分辨率设置、网络连接、时间校对和添加IPC功能配置。
- 3.完成“设置向导”后，可看到预览画面。鼠标右键单击可打开主菜单，如下图所示。

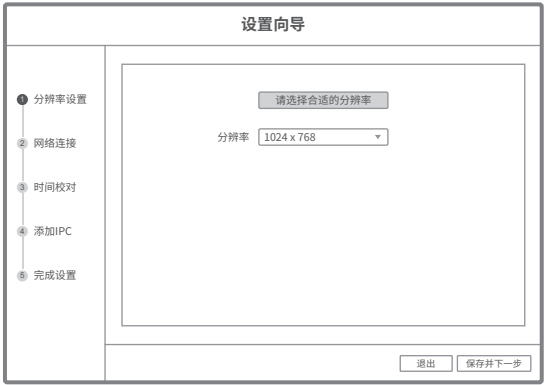

**说明：**若局域网中连有电脑，可以通过电脑登录NVR的Web界面进行管理，NVR默认管理地址为192.168.1.240。


## 手机APP远程监控

NVR通过交换机或直接连接到可上网的路由器，配置可以上网的IP地址、网关和DNS地址后，可以通过“TP-LINK安防”手机APP实现远程监控。

- 1.扫描二维码下载安装“TP-LINK安防”APP，根据提示创建账号并登录。也可以直接进入本地模式，但仅在线模式支持远程预览、回放。
- 2.登录“TP-LINK安防”APP，进入添加设备界面，选择“扫一扫”可扫描产品底部标贴上的二维码快速添加NVR。也可以选择自动发现或手动添加的方式添加NVR。
- 3.NVR添加完成后，输入NVR的管理密码，选择NVR下已连接的IPC，并将其绑定到APP上的相应通道，即可在“实时预览”界面看到监控画面。



扫码下载TP-LINK安防APP

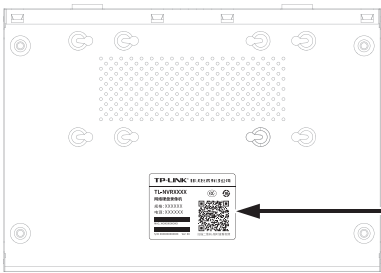

## 产品保修卡

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保换、保修期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、TP-LINK产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网络硬盘录像机	二年保修	客户送修

特别说明：

- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

三、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8830-630，以确认产品故障。您也可以发送邮件至[fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn)寻求技术支持。同时我们会在第一时间内将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)，方便您免费下载。

四、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归普联技术有限公司。

## 有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
<div>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</div> <div>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</div> <div>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）</div> <div>此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。</div>						

## 用户存根

为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

经销商信息	产品型号	经销商名称	联系电话	
	序列号		销售日期	
用户信息	用户姓名	联系电话	E-mail	
	通讯地址			

## TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8830-630

E-mail： [fae@tp-link.com.cn](mailto:fae@tp-link.com.cn)

服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期

普联技术有限公司（客服部）

邮 编： 518107

产 品 合 格 证

已 检 验