


# 快速安装指南


## 筒型星光警戒网络摄像机

### 物品清单


筒型星光警戒网络摄像机

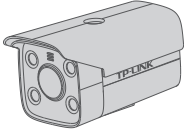


防水套件



保修卡/合格证




### 产品外观

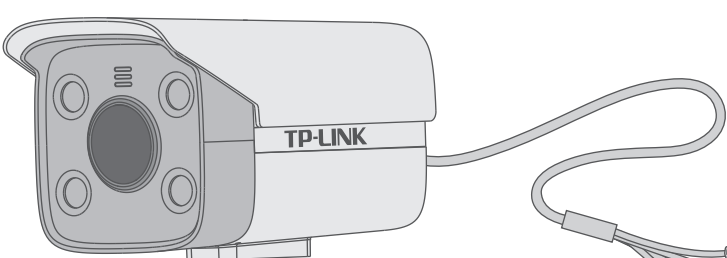

**网络接口**  
10M/100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。若采用PoE供电，则需要连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。


**报警接口**  
**音频接口**  
**电源接口**  
用于接入DC12V电源。

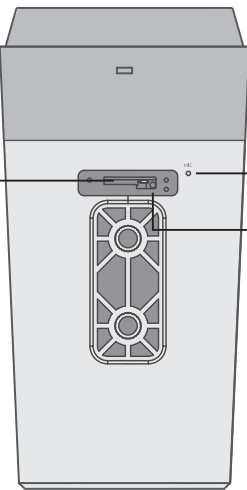


**Micro SD卡槽**  
**麦克风孔**  
**RESET**

### 产品安装

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

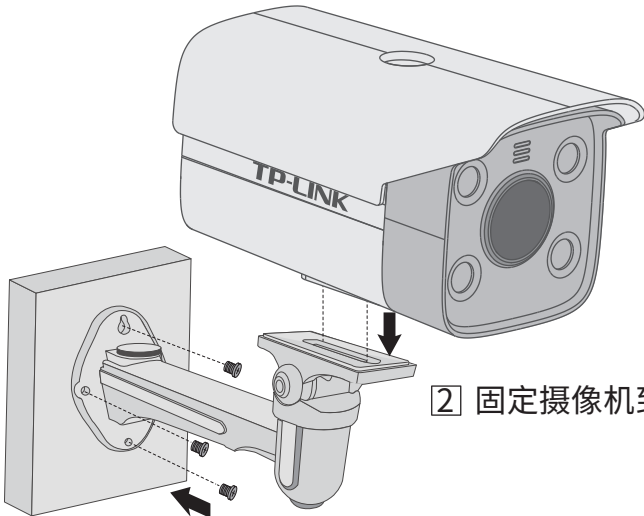

1 固定支架到墙面

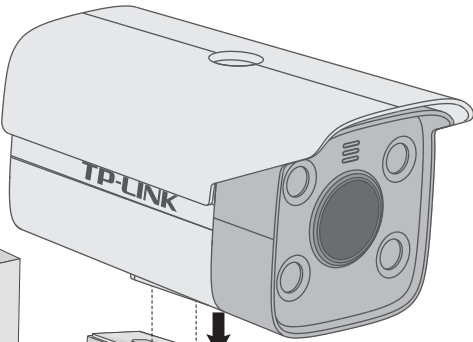


2 固定摄像机到支架



- 注意：
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
  - 本产品不提供支架，请自行购买。
  - 请选用符合IEEE 802.3af/at标准的PoE供电设备。

IPC配合NVR工作


本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

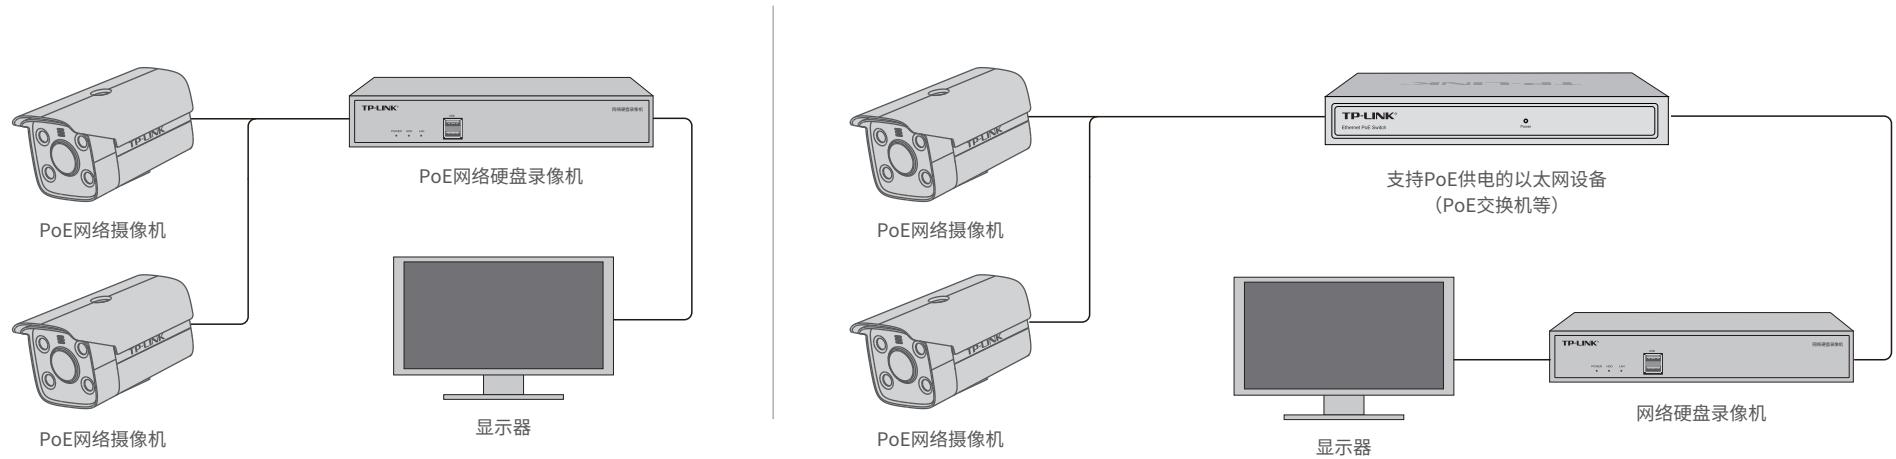

\*如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。


IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

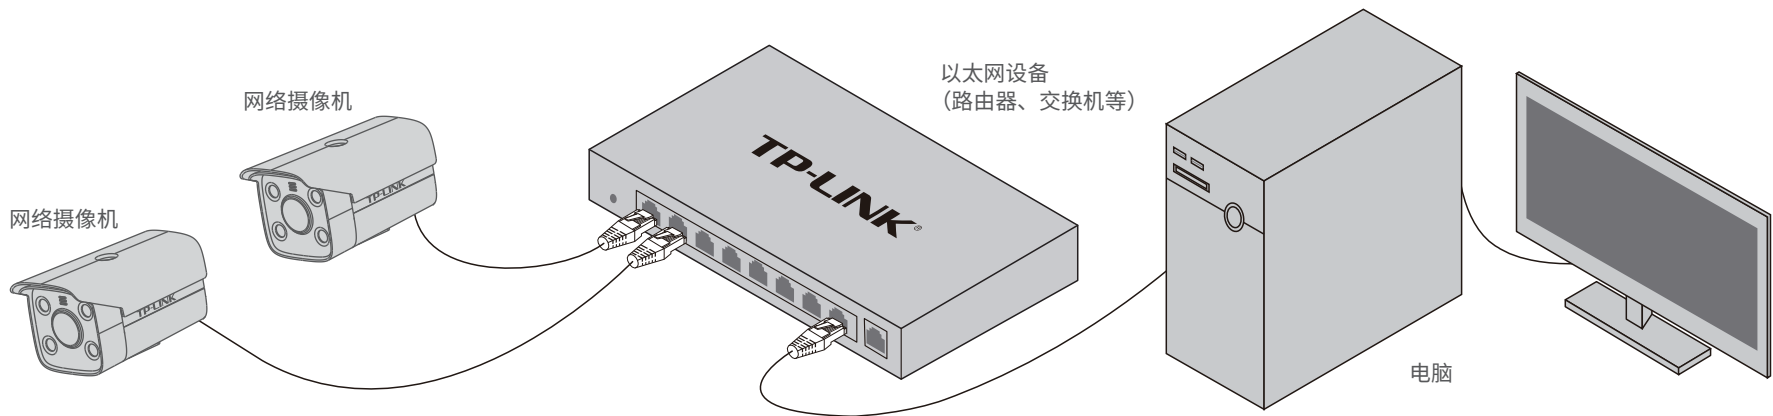

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

- 1.设置电脑本地连接  
192.168.1.X（2≤X≤254，且X≠60）。
- 2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60，回车；首次登录时，用户名默认为"admin"，密码可空置，可直接点击"登录"。
- 3.成功登录IPC的Web管理界面。  
\*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员"admin"的密码。

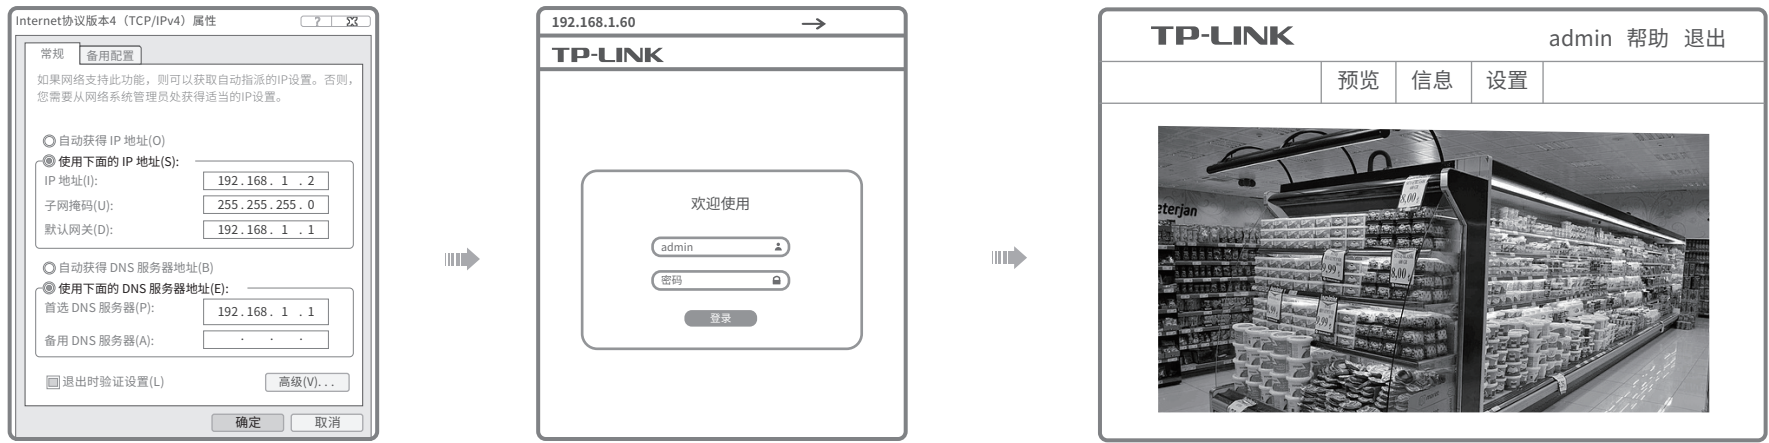

声明

Copyright © 2021 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**TP-LINK** 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

TP-LINK®

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：http://www.tp-link.com.cn  
1910041006 REV1.0.0



“TP-LINK安防服务”微信公众号