

TP-LINK产品售后服务承诺：一年保修。

详细售后条款可扫描二维码了解。

产品合格证

已检验



说明：

- 摄像机的工作温度为-30°C-60°C。
- 请扫描二维码查看规范符号释义。



## 快速安装指南

### PoE暗夜全彩室外有球球机



请扫描下方二维码下载最新“TP-LINK物联”APP！  
(仅中国大陆、港澳台地区可用)



扫一扫  
查看安装视频



“TP-LINK安防服务”  
微信公众号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）




此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
7103505819 REV1.0.0

物品清单：


- 一台有线球机 • 一组防水套件 • 一张螺钉孔定位标贴 • 一个支架 • 配件（塑胶胀管\*4、自攻螺钉\*4、支架自攻螺钉\*2） • 一本快速安装指南

## 产品外观

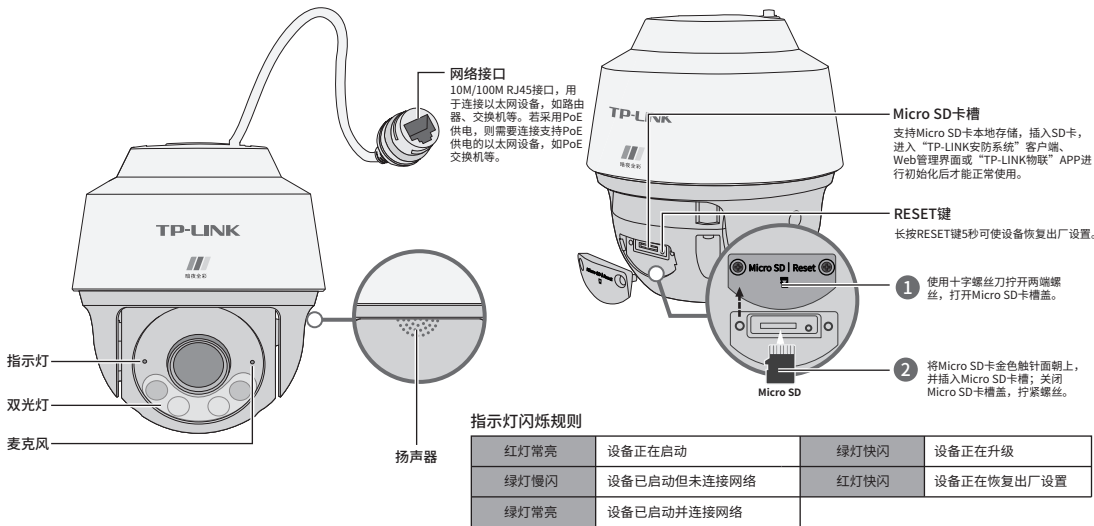

## IPC配合NVR工作

本产品既可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。  
按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

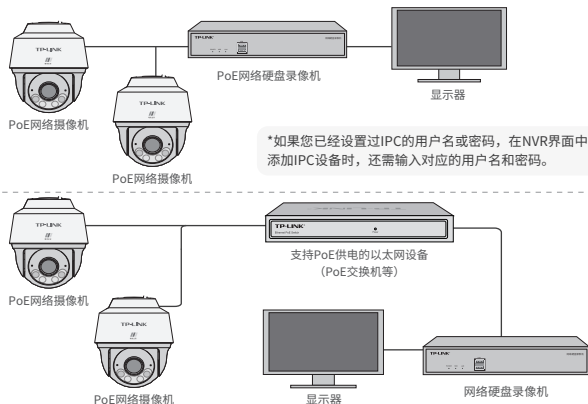


## 安装设备


本产品支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

### 1 吸顶安装


(1) 将螺钉定位孔标贴贴于天花板，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶部，将设备固定在天花板上。

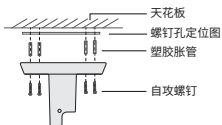

(2) 将摄像机按下图方向推入已固定的支架，推至底。

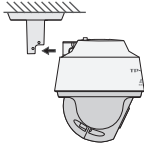


(3) 在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。


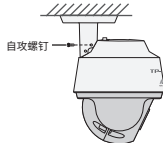


### 2 壁挂安装

(1) 将螺钉定位孔标贴贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将设备固定在墙面上。




(2) 将摄像机按下图方向推入已固定的支架，推至底。

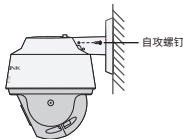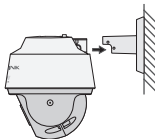


### 3 抱杆安装


(1) 以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。

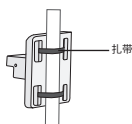

(2) 将摄像机按下图方向推入已固定的支架，推至底。

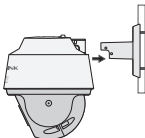

(3) 在下图位置**两侧都**打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。

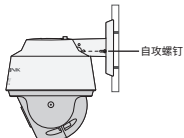

## 使用APP配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。




1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。

2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。  
第一步：点击“+”，开始添加设备。  
第二步：扫描机身上的二维码。  
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。


3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

\*图片仅供示意，界面以实际APP展示为准。

### ❌ 常见错误安装方向

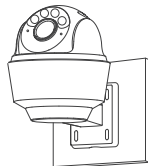

倒装

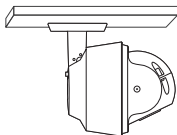

平装

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！



注意

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔30-35mm。
- 请选择符合IEEE 802.3af/at标准的PoE供电设备。