

TP-LINK®

TP-LINK 客户服务

技术支持热线：400-8863-400

E-mail: fae@tp-link.com.cn

服务地址： 深圳市光明新区普联科技园二期
普联技术有限公司（客服部）

邮 编： 518107

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公 司 网 址: www.tp-link.com.cn

产 品 合 格 证

已 检 验

声明 Copyright © 2017 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利。
未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、
28栋北段1-4层

技术支持热线: 400-8863-400 7103502297 REV1.0.1

快速安装指南


超五类/六类非屏蔽信息模块

★ 免工具版


物品清单:

- 快速安装指南
- 信息模块1pcs


1. 在距离双绞线末端约3cm处,用剥线钳剥除其外皮 (CAT6类线需剪去中间十字架),均匀分开线缆。

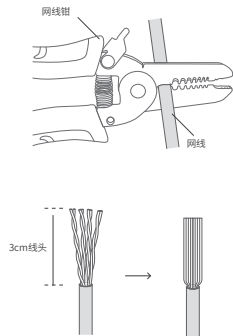

2. 打开信息模块最外层的透明保护罩,取出顶端护套,观察顶端护套两侧的色标和A、B标记。(标记A、B分别表示按T568A / T568B规则布线,推荐使用T568B规则)

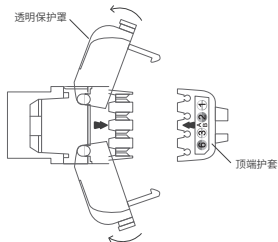

3. 将网线插入模块顶端护套的圆孔中,以T568B规则为例,根据信息模块上的色标,将线放入对应的凹槽并拉紧,剪断多余线头。

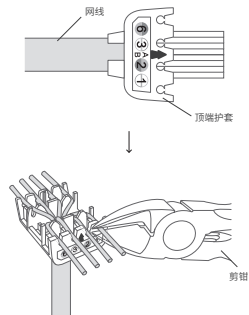

4. 根据箭头提示,将模块顶端护套装回,轻微按压使护套与主体适配(请确保黑色箭头在同一侧)。用力合上最外层的透明保护罩使之完全扣合。

