



# 快速安装指南

## 防暴网络摄像机

### 物品清单

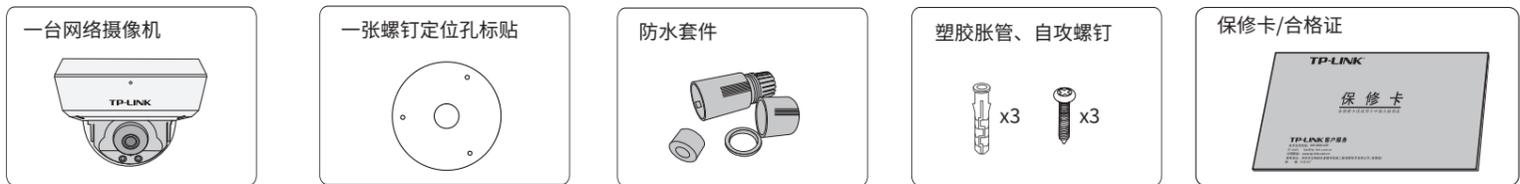

### 产品外观

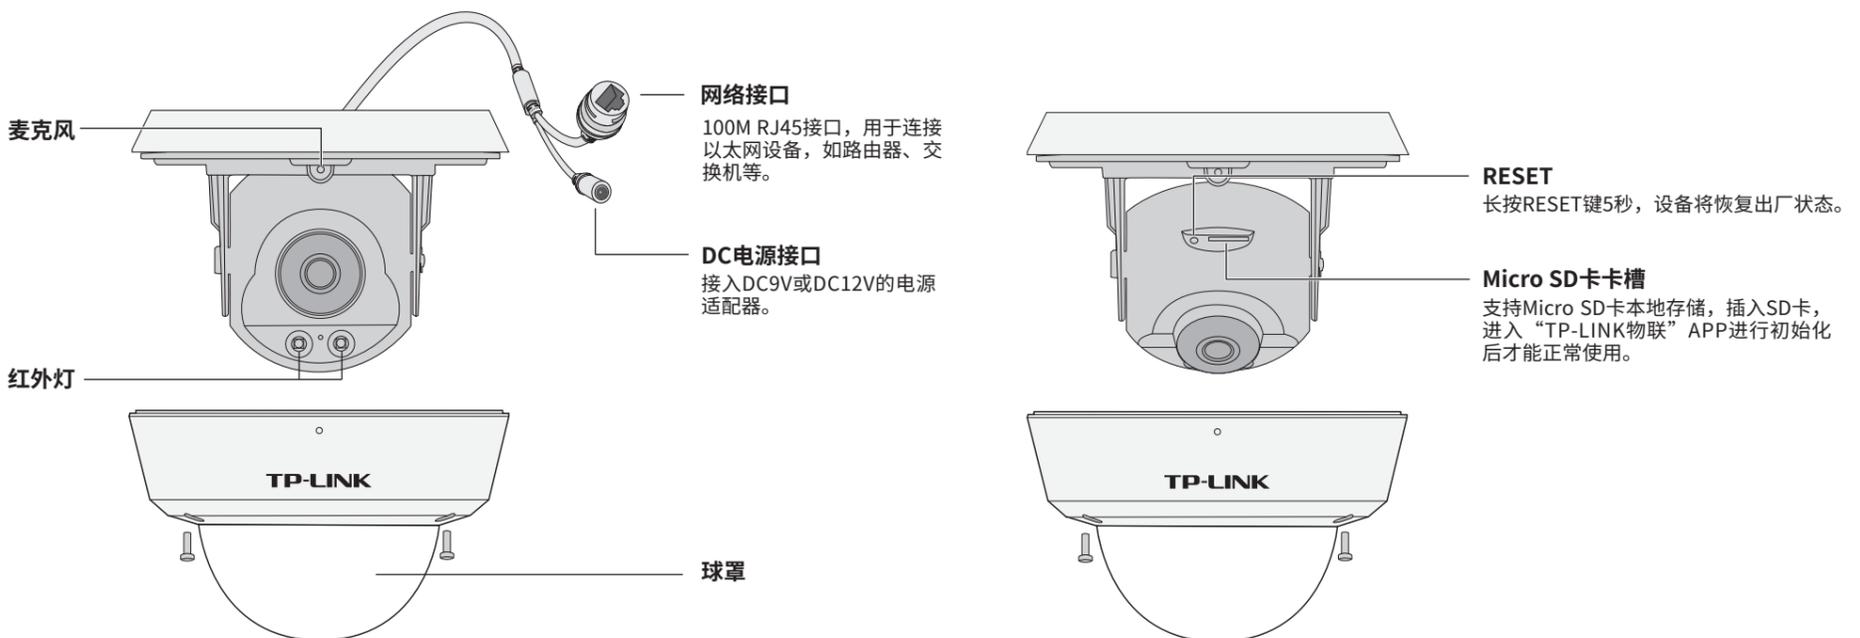


### 产品安装

本产品推荐安装在天花板上。


#### 1 拆卸球罩

利用工具拧下球罩固定螺钉，取下球罩。（请勿取下球罩保护膜）

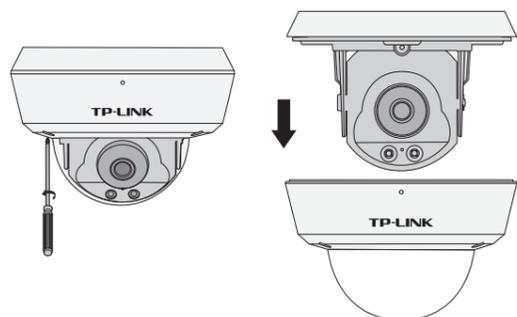


#### 2 对准安装孔

如下箭头指示三个孔需与底座的螺钉孔对齐，安装螺钉才能穿过固定在墙上。如果不对齐请旋转调整。

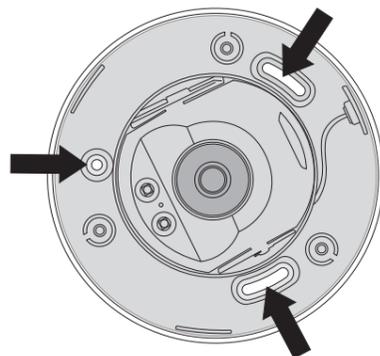


#### 3 设备安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，并用自攻螺钉固定设备在天花板上。

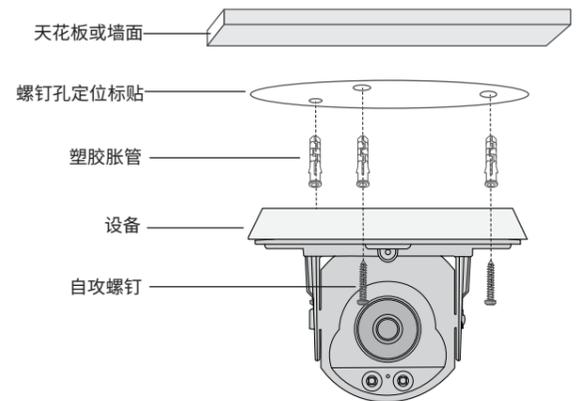

#### 螺丝刀推荐:


螺丝刀推荐选型PH1\*75mm，其中直径不超过5mm，杆长不小于75mm。

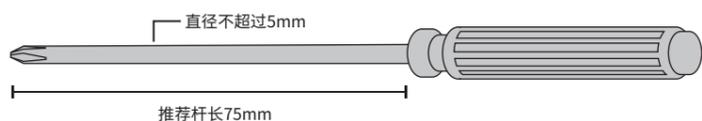

扫码查看安装视频

#### 4 安装球罩

手动调整镜头角度后，将麦克风孔1号和2号对齐合上，用螺钉固定球罩。扭转机身，可以调节水平角度。

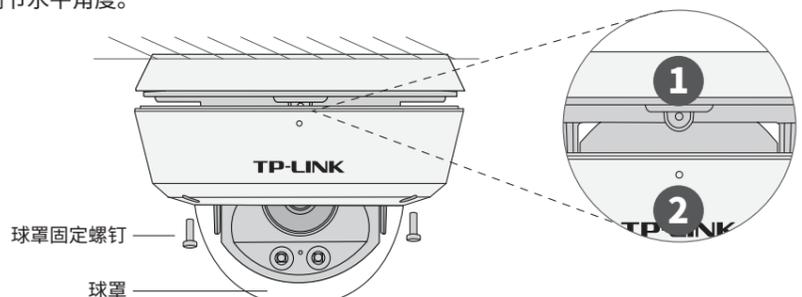


#### 注意:

- 装卸SD卡或使用RESET键都需利用工具拧下螺钉，取下球罩后进行，注意保护球罩避免撞伤。
- 设备安装完成后取下球罩保护膜，且注意球罩表面无污渍。
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。

# IPC配合NVR工作

按下图连接IPC和NVR，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。

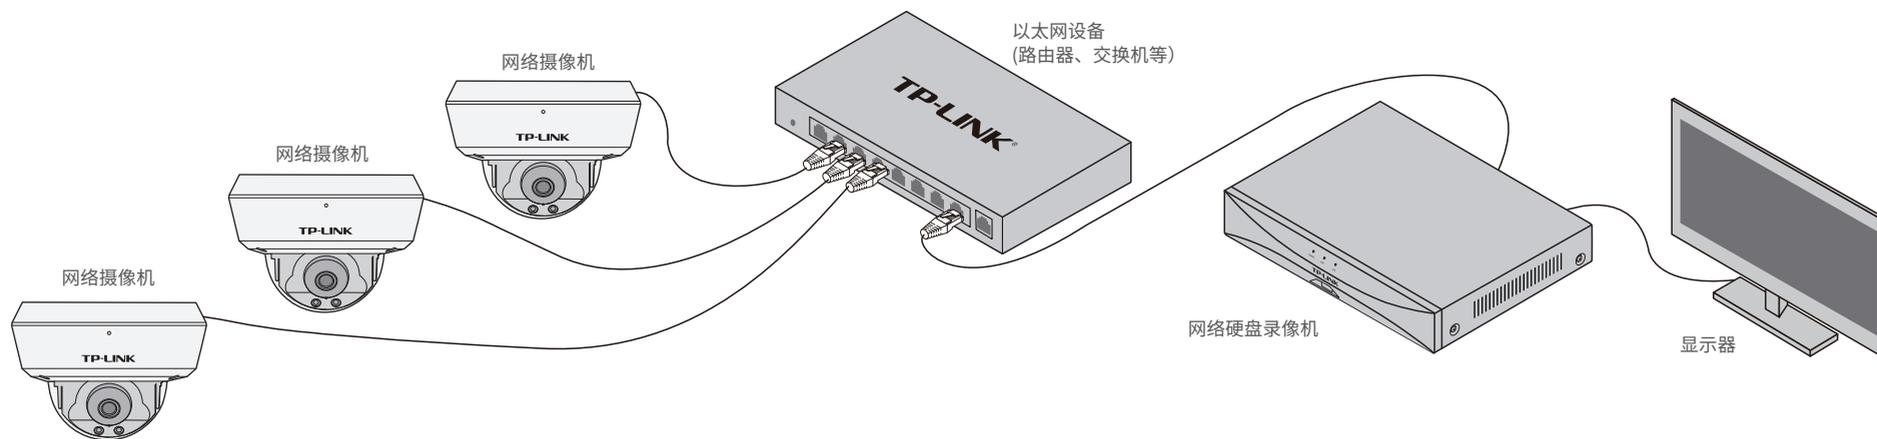

\*如果您已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

# 使用 APP 配置设备

用手机扫描二维码下载并安装“TP-LINK物联”APP，根据APP提示，完成用户注册。连接设备后，通过手机APP配置设备，实现实时预览和录像回放。



手机

\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本APP将无法配置和管理此摄像头。


1. 登录“TP-LINK物联”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。




2. 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。

第一步：点击“+”，开始添加设备。

第二步：扫描机身上的二维码。

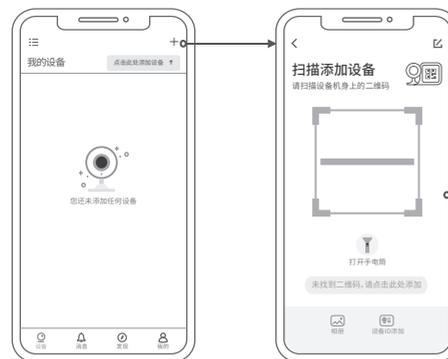

第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。

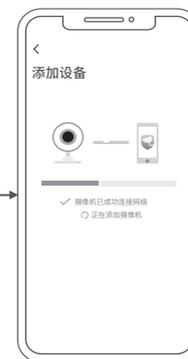


3. 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。



\*图片仅供参考，界面以实际APP展示为准。


# IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

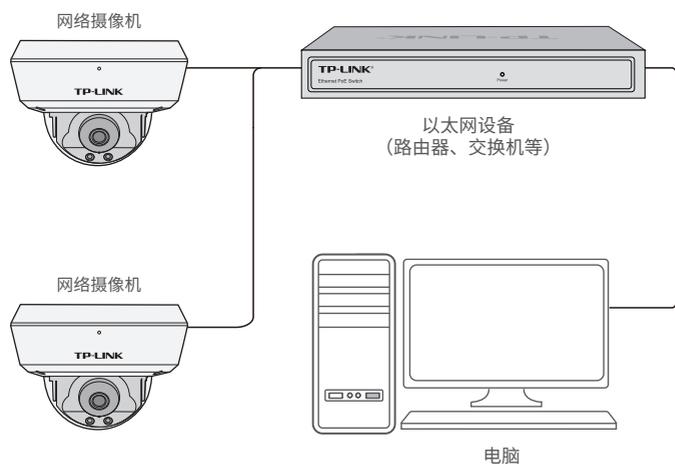

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X (2 ≤ X ≤ 254, 且X ≠ 60)

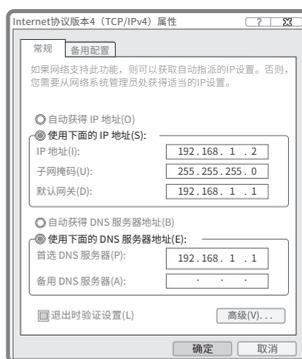

2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60，回车；首次登录时，用户名默认为“admin”，密码可空置，可直接点击“登录”。



3. 成功登录IPC的Web管理界面。

\*首次登录后，建议先前往设置>>系统>>用户管理，设置管理员“admin”的密码。



TP-LINK®

普联技术有限公司  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层  
公司网址：http://www.tp-link.com.cn  
1910041118 REV1.0.0

# 声明

Copyright © 2022 普联技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格、图片和资讯等仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



“TP-LINK安防服务”微信公众号