

快速安装指南

工业以太网交换机

TL-IS200-8G

TP-LINK工业以太网交换机专为在恶劣的工业环境下可靠稳定的运行而设计，并提供了一套经济有效的解决方案。

工业以太网交换机支持IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i等协议，支持10/100/1000Mbps传输，全双工/半双工，自动翻转MDI/MDIX，自动侦听。

工业以太网交换机提供12/24/48 VDC(9.6 - 60 VDC)宽电压输入，工作温度-40~75°C，金属壳防护等级IP40，在艰苦的工业环境中足够结实耐用。

为了在不同的工业环境应用中提供更多的用途，工业以太网交换机可以通过面板的拨码开关开启或关闭WEB及云管理功能、VLAN隔离功能。

工业以太网交换机可以方便地进行DIN导轨安装以及安装在配电箱中，DIN导轨安装和IP40的带LED指示灯的金属壳让工业级以太网交换机即插即用变得简单可靠。

*本指南中的产品相关示意图仅为示意，请以实际机型为准。

交换机目前具体包含型号如下：

产品型号	10/100/1000Mbps RJ45 端口
TL-IS200-8G	8



警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。



扫一扫
关注微信公众号
获取更多帮助



扫一扫
下载TP-LINK商云APP
便捷管理交换机


物品清单

1. 交换机
2. 导轨卡扣（标配，带2个螺钉）
3. 快速安装指南



注意：如发现配件短缺及损坏的情况，请及时和当地经销商联系。

7103506081 REV1.0.0

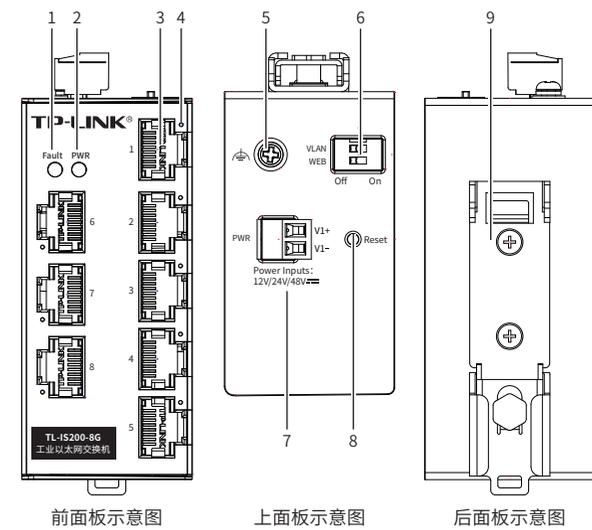

前面板示意图

上面板示意图

后面板示意图

1. PWR电源指示灯
常亮：电源正常接入
熄灭：未接入电源
2. Fault指示灯
常亮：存在端口中断故障
熄灭：端口中断报警功能未开启或已开启但无端口中断故障
3. 10/100/1000Mbps RJ45端口(1~8)
4. Link/Act端口指示灯
常亮：端口正常连接设备
闪烁：端口正在传输数据
熄灭：端口未连接设备
5. 接地柱
6. 拨码开关
7. 电源输入PWR接线端子
8. Reset按钮
长按恢复出厂设置
9. 导轨卡扣



说明：


开启 VLAN 隔离模式后，端口2~8之间相互隔离不能通信，端口2~8只能与端口1通信。

拨码开关操作说明

拨码开关	VLAN	WEB	描述
设置	ON	OFF	开启 VLAN 隔离模式
	OFF	ON/OFF	关闭 VLAN 隔离模式
	ON/OFF	ON	开启WEB及云管理模式
		OFF	关闭WEB及云管理模式

产品尺寸

单位：mm

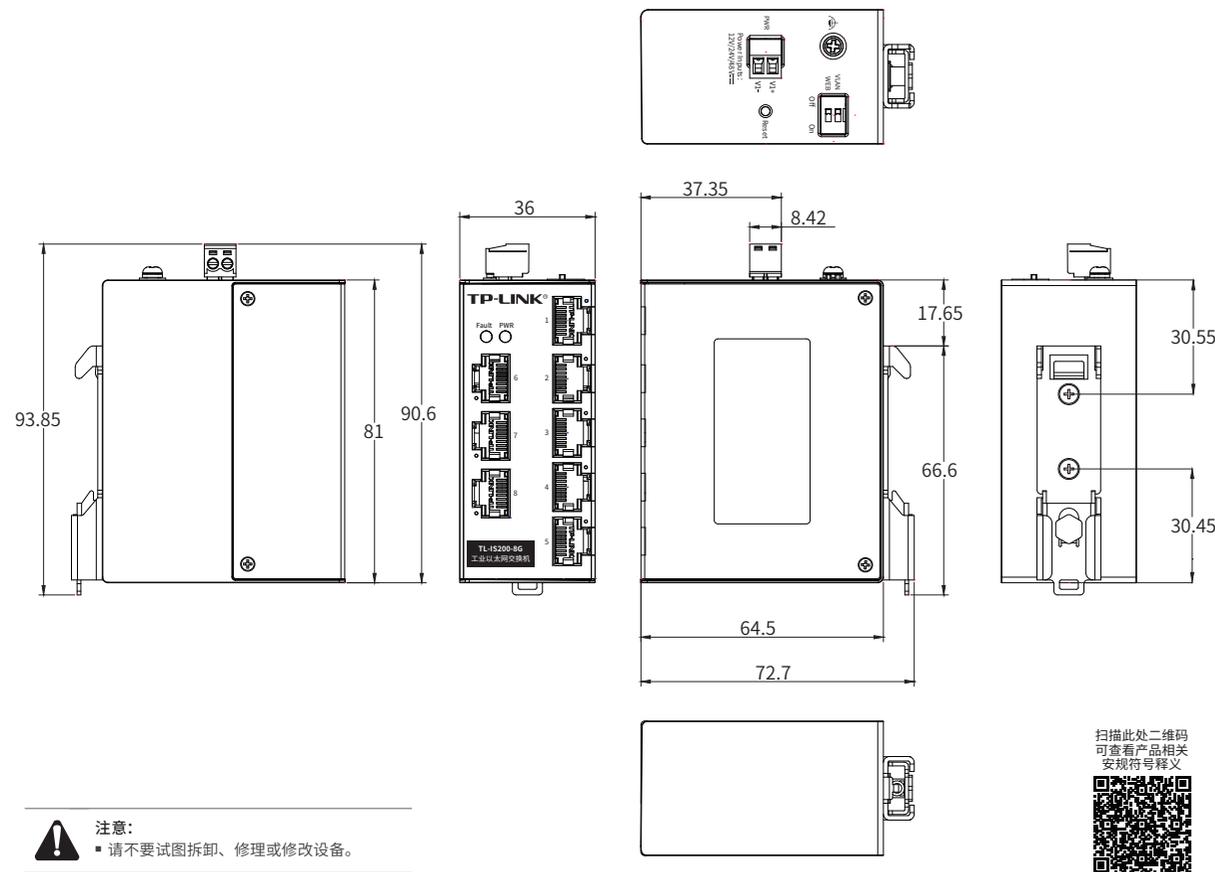

扫描此处二维码
可查看产品相关
安规符号释义




注意：
■ 请不要试图拆卸、修理或修改设备。

导轨安装




说明：出厂时铝合金导轨卡扣已经固定到交换机的后面板。如需重新安装导轨卡扣，请先确保金属弹簧位于顶部。

1. 将DIN导轨的顶部插入导轨卡扣顶部的槽口中，如下图所示。

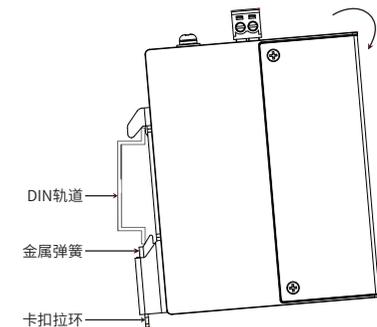

2. 将交换机迅速旋转按入DIN导轨，如下图所示位置。（若按压困难，也可先拉开拉环再将交换机按入DIN导轨。）

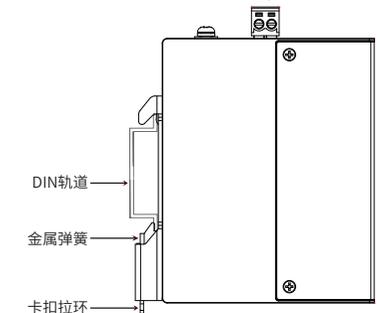

说明：

如想从DIN轨道上移除交换机，需首先捏住拉环往下拉弹簧，然后旋转交换机并移除。

布线要求



注意：

- 在断开模块或电线之前，请先关闭电源。
- 请使用正确的电源电压。产品标贴上有列出正确的电源电压，不要使用大于产品标贴上规定的电压。
- 设备电源必须由满足GB4943.1的直流电源提供。



注意：

- 计算每个电源线和公共线中的最大可能电流。遵守所有电气规范，规定每个导线尺寸允许的最大电流。
- 如果电流超过最大额定值，线路可能过热，会对设备造成严重损坏。


布线要求如下：

- 使用单独的路径布置电源和设备的线缆。如果电源线和设备接线路径必须交叉，请确保导线在交叉处垂直。
注意：不要在同一导线管上运行信号或通信线路和电源接线。为了避免干扰，具有不同信号特性的导线应该分开布置。
- 可以使用通过导线传输的信号类型来确定哪些电线应该保持分开。经验法则是：具有相似电气特性的配线可以捆扎在一起。
- 保持输入接线和输出接线分开。
- 建议必要时将布线标记到系统中的所有设备上。

电源输入接线

交换机提供一路电源输入，电源正负两个接线端子引出导线连接到DC电源上为交换机供电，保证交换机维持正常的工作状态。

交换机顶板上的2针接线端子的两个触点用于交换机的DC电源输入。接线端子示意图如下所示。

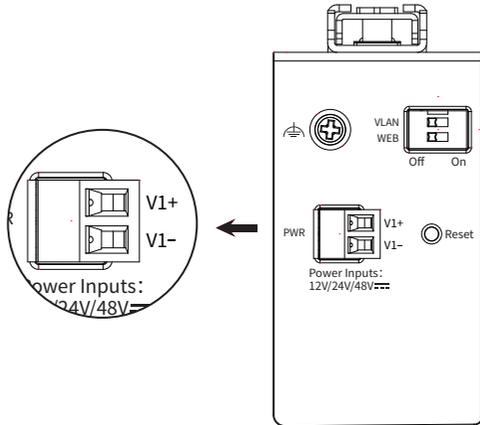

- 将负/正DC线插入接线端子的V-/V+端子。
- 为了防止DC电线松动，请使用小平刀螺丝刀拧紧接线端子前面的线夹螺丝。
- 将塑料端子块连接器插入位于交换机顶板上的接线端子。



注意：

将DC电源连接到交换机输入端前，请确保DC电源电压是稳定的。

技术参数规格

参数项	TL-IS200-8G
技术标准	IEEE 802.3,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab
端口形态	RJ45口 8GE
指示灯	PWR 支持 Link/Act 支持
电源输入	DC输入电压 12/24/48 VDC (9.6~ 60 VDC) 输入电流 0.4A (max) 反接保护 支持 接线端子 2针
交换机性能	存储转发 支持 MAC地址表深度 2K
DIP	WEB开关 支持 VLAN隔离 支持
结构	IP防护 IP40 三防漆涂覆 支持 产品尺寸 81mm*65mm*36mm 安装 导轨安装
温度	工作温度 -40°C~75°C (85°C@250LFM) 存储温度 -40°C~85°C
湿度	工作湿度 5%RH~95%RH, 不凝结 存储湿度 5%RH~95%RH, 不凝结
认证标准_EMS	IEC/EN 61000-4-2(ESD), Level 4 IEC/EN 61000-4-3(RS), Level 4 IEC/EN 61000-4-4(EFT), Level 4 IEC/EN 61000-4-5(Surge), Level 4 IEC/EN 61000-4-6(CS), Level 3 IEC/EN 61000-4-8,Level 5 IEC/EN 61000-4-9,Level 5 IEC/EN 61000-4-10,Level 5

云管理

交换机支持云管理，以TP-LINK商云APP管理界面说明，请参考如下步骤上云。

- 确保对应的交换机已正常连接网络，可实现互联网通信。



说明：也可通过浏览器访问<https://smbcloud.tp-link.com.cn/login.html>，在TP-LINK商用云平台上依次点击项目集中管理>>设备列表>>添加设备配置。

- 扫描TP-LINK商云二维码，下载安装TP-LINK商云APP并注册。



- 登录进入TP-LINK商云APP后，可通过局域网、设备ID二维码添加对应的交换机，添加成功后即可随时随地便捷管理交换机。

WEB本地管理



说明：为了能登录交换机的管理界面，请将电脑的IP地址和交换机的IP地址设置同一网段。设置电脑IP地址为10.18.18.x(“x”为1-250间任意值)，子网掩码设置为255.255.255.0。

- 普通PC使用网线正确连接交换机任意一个RJ45端口。
- 打开浏览器，在地址栏中输入交换机的默认管理地址http://10.18.18.251，按下回车键。



- 首次登录时，需自行设置管理员账号，依次输入用户名及密码，点击确认。后续登录时，使用该账号进入配置界面。

- 登录进入交换机管理界面首页后，点击左上角本公司的商标，可方便地访问本公司商用网络首页 (<http://smb.tp-link.com.cn>)，点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。

产品保修卡

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾TP-LINK产品，谨致谢意！为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

一、下列情况不属于免费维修范围，普联技术有限公司可提供有偿服务，敬请注意：

- 已经超出保换、保修期限；
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 未经普联技术有限公司许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、技术支持和软件升级服务：

在您送修产品之前，请致电我公司技术支持热线：400-8863-400，以确认产品故障。您也可以发送邮件至fae@tp-link.com寻求技术支持。同时我们会在第一时间将研发出的各产品驱动程序、最新版本升级软件发布在我们的官方网站：www.tp-link.com.cn，方便您免费下载。

三、TP-LINK产品售后服务承诺：三年保修

更多详细资料请查询TP-LINK官方网站

特别说明：

- 外置电源保换期为1年，电池保换期为6个月，鼠标保换期为3个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可自行购买。
- 保修保换仅限于主机，包装及各类连线、软件产品、技术资料等附件不在保修保换范围内。无线外置天线及光纤头元器件保换期为3个月。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新产品。在免费保换期间，产品须经过普联技术有限公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵产品归普联技术有限公司所有；无故障产品，将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经普联技术有限公司保换、保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加三个月的质保期。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非普联技术有限公司保证的其它承诺，普联技术有限公司不承担任何责任。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有多少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

产品合格证

已检验

声明

Copyright © 2023 普联技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本指南部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

TP-LINK® 为普联技术有限公司注册商标。本指南提及的所有商标，由各自所有人拥有。

本指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本指南仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

TP-LINK® 普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层

公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail：smb@tp-link.com.cn 技术支持热线：400-8863-400